

MAGNEX®



Digital Touch Screen Players

Serie 2600 / 2600SC

Manuale di Istruzione

Gentile Acquirente!

Grazie di aver comprato un nostro prodotto. Per sicurezza è opportuno leggere attentamente questo manuale prima di connettere, usare e regolare le impostazioni del prodotto. Consigliamo di conservare il CD-Rom e copiare i file sul vostro pc per un migliore e rapido uso in futuro.

Note di sicurezza

ATTENZIONE: Per evitare rischi di corti circuiti, non esporre il prodotto a pioggia od umidità.

Non lasciare il prodotto al sole, vicino a campi magnetici, esposto alla polvere, umidità e ad apparati elettrici che emettono disturbi radioelettrici. L'uso del prodotto con modalità diverse da quelle di seguito descritte può provocarne il danneggiamento e relativa decadenza della garanzia.

Non lasciar cadere il lettore o porlo sotto oggetti pesanti.

Per evitare il rischio di contatti accidentali o corti circuiti, non tentare di aprire il lettore. Per ogni esigenza di intervento sul prodotto contattare service@magnex.it

Non disconnettere il lettore dal PC durante il trasferimento di dati, la memoria del lettore o il vostro HDD possono risultare danneggiati con perdita dei dati in essi contenuti.

L'autonomia della batteria può variare in funzione delle condizioni ambientali, la sua capacità diminuirà nel tempo in relazione al numero di ricariche cui è sottoposta. Le batterie al litio sopportano oltre 500 ricariche complete senza perdita sensibile di capacità.

Gli estremi delle condizioni di garanzia sono elencati nel certificato di garanzia che trovate nella confezione o che si può scaricare dal sito web.

Si riporta il punto 8. che nel caso specifico è importante:

E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti causati a persone o cose conseguenti al malfunzionamento, all'uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto. In particolare sono esclusi dalla garanzia la perdita di dati, il danneggiamento delle periferiche connesse al box dagli utenti e danni a cose o persone.


Tenere lontano dalla portata dei bambini.



La marcatura CE è valida solo per i prodotti venduti nell'Unione Europea.

Nota: Tutte le specifiche e i particolari di progetto possono essere cambiati senza ulteriore informazione né obbligazione da parte dell'azienda.

Avvertenze per lo smaltimento:

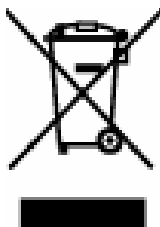

Il lettore contiene una batteria che quando esausta deve essere smaltita negli appositi contenitori per batterie che si trovano nei negozi di materiale elettrico/elettronico.

Il lettore stesso se inservibile deve essere smaltito presso gli appositi centri di raccolta presso i punti vendita in accordo alle regole vigenti localmente (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Avvertenze:

Qualora alcune funzioni del lettore non corrispondessero a quanto descritto in questo manuale o non fossero correttamente spiegate siete pregati di consultare il sito www.magnex.it alla pagina relativa al DTS2600 per scaricare l'eventuale aggiornamento del manuale stesso.


Caratteristiche (DTS2600 & DTS2600SC)

- Display TFT 2.4" 260K full-color Touch Screen
- Formati file musicali supportati: MP3, WMA e WAV
- Formato video MPEG-4 (AVI Video Convert Tool) 320x240, full-screen, suono via speaker
- Funzione di navigazione per immagini JPEG High-definition con Slide-Show
- Funzione Card Reader Mini SD fino a 4GB
- Funzione di scelta memoria interna / esterna
- Radio FM con 30 stazioni preselezionabili
- Speaker Built-in
- Registrazione vocale digitale
- Lavagna elettronica con memorizzazione in BMP tipo Touch Pen
- Impostazioni risparmio energia, regolazione luminosità, auto-spegnimento regolabile
- Buon timbro, supporto grafico di equalizzazione, personalizzazione dell'EQ
- Supporto multi-lingue
- Trasmissioni dati USB2.0 Full Speed da memoria interna – High Speed da Card reader
- Ascolto musica durante lettura E-book, con funzione segna-libro e scorrimento automatico
- Funzione Game con supporto dei giochi in formato RKP
- Funzione disco USB portatile, supporta aggiornamento Firmware

Caratteristiche (solo DTS2600SC)

- Gravity Sensor incorporato che permette le funzioni di:
 - "Step Counter" Contapassi / Podometro
 - "Shake Control" per cambiare brano con il semplice scuotimento del lettore
 - Livella elettronica digitale

Descrizione del lettore

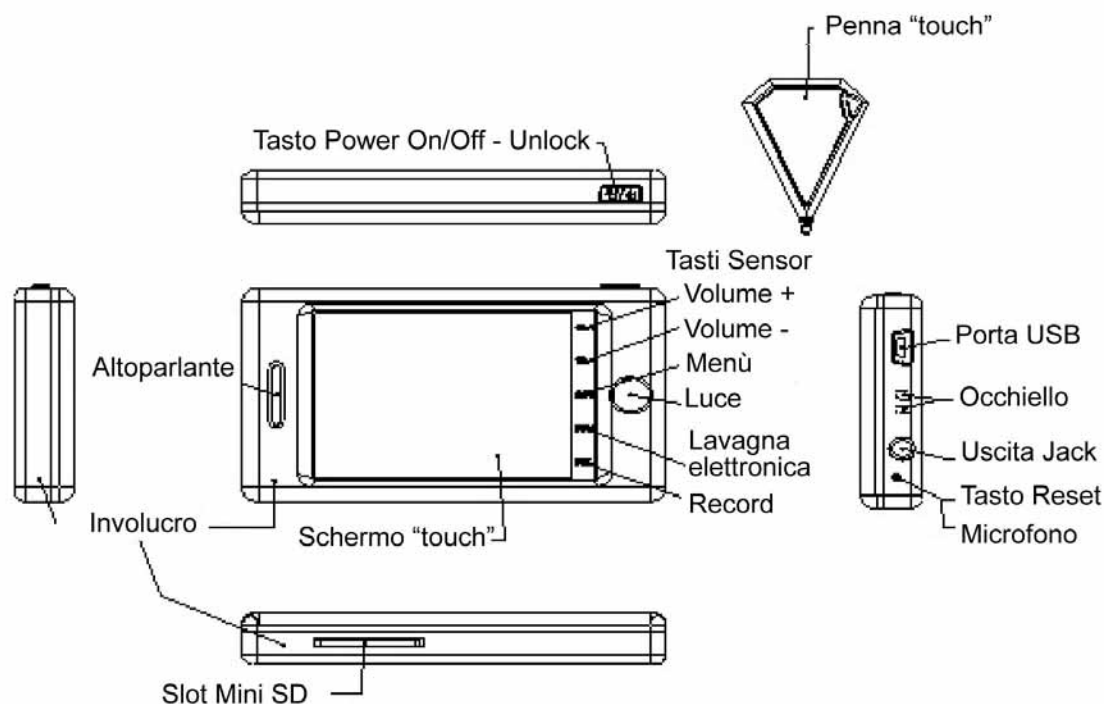

Operazioni di base

■ Accensione / spegnimento del lettore

Il lettore è dotato di un tasto Power On/Off che accende e spegne il lettore se premuto a lungo (almeno 3 secondi)

Accensione:

Tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi, sul display apparirà la schermata di avvio poi il menù principale.

Spegnimento:

- Durante la riproduzione tenere premuto per almeno 3 o più secondi lo stesso tasto per spegnere il lettore.
- In altre modalità premere il tasto di accensione per 3 o più secondi per spegnere il lettore.
- Il lettore si spegnerà automaticamente se la batteria non ha sufficiente carica e dopo il tempo trascorso in caso di impostazione di Auto-spegnimento.

Nota:

In caso di lungo periodo di non utilizzo, mettere il selettore di alimentazione su Off e riporre il lettore con batteria carica.

■ Blocco Tasti Virtuali

Per evitare comandi accidentali durante l'uso si possono bloccare i tasti premendo brevemente il tasto di accensione, compare il simbolo del lucchetto chiuso per confermare la riuscita del blocco. per sbloccare ripetere l'operazione, comparirà il lucchetto aperto.

■ Uso dei tasti virtuali

Per eseguire il comando “touch” desiderato i tasti virtuali devono essere retroilluminati. Quando il lettore è in stand-by (schermo scuro) premere brevemente il tasto Power. Si accende la luce laterale e si retroillumina lo schermo con la relativa attivazione dei tasti. I tasti virtuali sono sia quelli fissi a lato dello schermo (vedi figura precedente) che le icone/simboli che compaiono sullo schermo a seconda delle funzioni impostate.

■ Reset

Se il lettore si blocca durante l'uso agire sul pulsante Reset attraverso il forellino indicato in figura con un sottile filo di ferro (ad es. di una clip metallica) per spegnere lettore.

■ Collegamento al Computer e trasferimento dei file

Dopo l'avvio del PC è possibile collegare il lettore tramite il cavo USB per il trasferimento dati e l'alimentazione del lettore. Quando il lettore si collega al PC tramite la porta USB può essere utilizzato come disco USB. Il PC rileverà il dispositivo come 2 dischi removibili (uno per la memoria interna ed uno per la memoria esterna, anche se questa non è presente. Risorse del Computer assegna 2 lettere ai 2 dischi removibili. se nella slot del card reader non è presente una scheda il disco removibile corrispondente non sarà attivo. Sarà sufficiente trascinare i files (dati e audio) sull'icona del lettore senza nessuna altra interfaccia.

■ Tasto Menù (Mode o M)

Il tasto **M** serve per entrare nei vari menù principali. per entrare nei sotto-menù usare il tasto **M**, così pure per confermare le scelte e le impostazioni e far partire la riproduzione/visualizzazione dei files. Per uscire dai sotto-menù (salire di un livello) premere a lungo il tasto **M**.

■ Tasti Volume

Il controllo del volume si attiva premendo brevemente i tasti **V-** / **V+** (Volume) durante la riproduzione di un file

■ Tasto Record

Per entrare in modalità Registrazione Radio FM (mentre si sta ascoltando la radio) si preme il tasto **Record**, per avviare effettivamente la registrazione occorre premere il tasto virtuale “play” sullo schermo.

■ Batteria

Questo lettore utilizza una batteria al litio di elevata capacità.



Piena

Parzialmente usata

Quasi scarica

Scarica (necessita di ricarica)

L'autonomia della batteria è funzione di diversi fattori: il livello del volume, il tipo di


riproduzione (se audio o video). E' possibile ridurre il consumo della carica intervenendo sulle impostazioni di auto-spegnimento o di retroilluminazione.

■ Menù principale



Utilizzare la penna “touch” per scegliere/attivare l'icona della funzione desiderata e cliccare/toccare l'icona stessa con la penna “touch” per entrare nel sottomenù relativo.

Riproduzione della musica

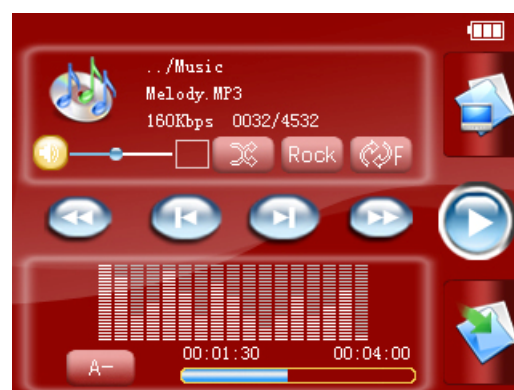

Il lettore è in grado di riprodurre i files compressi MP3 (384kbps max) e WMA (192kbps max), i files WAV ed i files “Free Lossless Audio Codec” FLAC e “Monkey’s Audio” APE

■ Riproduzione/Stop/Pausa

I tasti principali di comando sono sulla linea orizzontale centrale dello schermo e sono nell'ordine da sinistra a destra:




indietro veloce, salto al brano precedente, salto al brano seguente, avanti veloce, play/pausa. Nella modalità di riproduzione musicale collegare gli auricolari, selezionare la canzone desiderata, poi premere il tasto **PLAY** per iniziare la riproduzione, una successiva veloce pressione del tasto **PLAY** mette in pausa il lettore. Premere nuovamente per riavviare la lettura del brano. Durante la riproduzione musicale verrà visualizzato il diagramma dinamico delle frequenze acustiche sul display. In caso di

utilizzo dei file .LRC sul display apparirà il testo della canzone.

■ Visualizzazione dei testi

Il lettore può visualizzare i testi delle canzoni, in sincronia con il brano riprodotto. I file dei testi devono essere nel formato .LRC e devono avere lo stesso nome del brano MP3 a cui sono associati, ad esempio se un file musicale si chiama "Angel.mp3", il file LRC ad esso associato dovrà avere questo nome "Angel.lrc", i files devono trovarsi nella stessa cartella.

■ Altri tasti nella modalità Musica

-  Cliccare su questo tasto per tornare al Menù Principale
-  Cliccare su questo tasto per entrare nel Menù di Navigazione, la riproduzione se in corso non viene interrotta.
-  questi 3 tasti servono nell'ordine da destra a sinistra per impostare:

1. Modalità di ripetizione

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a. 1 volta (Once) | Si ferma dopo aver letto il file |
| b. Ripeti singolo brano (Repeat 1) | Continua a riprodurre 1 brano |
| c. Riproduci cartella (Folder once) | Riproduce tutti i files di una cartella |
| d. Ripeti cartella (Folder repeat) | Continua a riprodurre i file di 1 cartella* |
| e. Tutti 1 volta (All once) | Riproduce tutti i brani una volta |
| f. Ripete tutti (All repeat) | Ripete tutti i brani in continuo |
| g. Intro | Riproduce i primi 10 secondi di ogni brano |


2. Selezione equalizzazione

Normale / 3D / Rock* / Pop / Classic / Bass / Jazz / User EQ, le otto opzioni danno vita ad effetti differenti. E' possibile creare una propria equalizzazione dei brani con l'opzione [User EQ set- EQ personalizzata] presente nel sottomenù Musica del Menù Impostazioni.

3. Modalità di riproduzione

- a. secondo elenco - order
- b. Casuale* – shuffle – random (random in figura)

* (Impostazioni presenti in figura)

-  Cliccare su questo tasto per attivare la riproduzione di un segmento AB del brano che si sta ascoltando (con il primo click si contrassegna l'inizio A, col secondo la fine B del segmento che si vuol ripetere in ciclo continuo). Con un ulteriore click si torna all'ascolto normale. Funzione utile per imparare le lingue.

Riproduzione dei videoclip




Nel Menù Principale cliccare l'icona Video attivata per entrare nella lista cartelle/files per selezionare il file video da vedere. Doppio click sul nome file per avviare il video.

■ Tipo di file supportati.


Il lettore può visualizzare i files ottenuti con il programma AVI Convert Tool* in formato tipo Mpeg4-AVI con risoluzione 320 x 240 partendo da filmati e videoclip dei tipi più comuni.


*Programma di conversione presente nel CD-Rom di cui si dà notizia in seguito.



■ Modalità operativa

Il funzionamento è del tutto simile a quello dei file musicali per quanto riguarda i comandi principali mentre con click sul tasto  si torna alla menù precedente. La visualizzazione comincia in finestra ridotta ma dopo circa 5 secondi passa a schermo intero se non si danno i comandi di pausa o avanti / indietro veloce

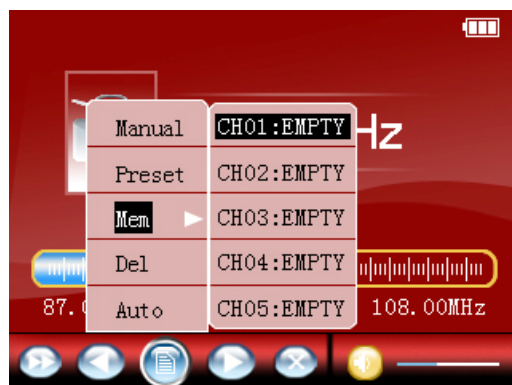


Radio FM







Nel Menù Principale cliccare l'icona Radio FM attivata per accedere alla modalità FM, premere il tasto centrale  per aprire il sottomenù a finestra e per selezionare: Manual, Auto, Mem, Pres, Del (manuale – auto – memorizza – salva in – cancella)




Manuale: cliccare i tasti  /  per cercare manualmente le frequenze delle stazioni ricevibili sia in avanti che indietro, per cercare le frequenze sequenzialmente in automatico premere il tasto in basso a sinistra (>>). Per memorizzare la frequenza

impostata riaprire il sottomenù e selezionare Mem. Scegliere il numero di canale voluto, cliccare per aprire la finestra di dialogo di conferma e confermare

Auto: Premere  per accedere al menù, selezionare Auto e cliccare per avviare la scansione e memorizzazione delle stazioni. Al termine della ricerca la radio è in modalità Preset, per cui basta agire sui tasti  /  per cambiare le stazioni memorizzate.


Mem: premere  per accedere al menù, scegliere il numero di canale voluto, cliccare per aprire la finestra di dialogo di conferma e confermare (Yes) per procedere alla conferma della memorizzazione. La frequenza visualizzata sul display rimpiazzerà la frequenza memorizzata in precedenza.


Pres: Premere  per accedere al menù, agire sui tasti  /  per cambiare le stazioni memorizzate

Del (Canc): Premere  per accedere al menù, agire sui tasti  /  per selezionare la stazione che si desidera eliminare, cliccare per aprire la finestra di dialogo di conferma e confermare (Yes) per procedere alla cancellazione, eseguita l'operazione sul display apparirà il canale vuoto "empty".

Registrazione FM:

Quando si ascolta la radio cliccare sul tasto Record in basso a destra, il lettore si predispone alla registrazione, premere il tasto centrale col simbolo Play per avviare la registrazione, premere nuovamente (il simbolo durante la registrazione è quello della Pausa) per mettere in pausa o riprendere la registrazione.

Cliccare sul tasto  per interrompere la registrazione, salvarla (nella cartella di sistema FM) e rimettere il lettore in attesa di una nuova registrazione FM

Cliccare sul tasto  per interrompere la registrazione, salvarla (nella cartella di sistema FM) e uscire dalla modalità Radio FM.

Note:

La registrazione della radio avviene in formato wav con qualità unica indipendentemente dalle impostazioni di Record.

In modalità FM gli auricolari fungono da antenna, per una corretta ricezione tenerli collegati al lettore. La radio quindi ben difficilmente può essere ascoltata usando l'altoparlante incorporato.

Qualora si colleghi il lettore ad un impianto di amplificazione il cavetto di collegamento farà da antenna al posto di quello degli auricolari.

Visualizzazione delle immagini

Nel Menù Principale cliccare l'icona Foto attivata per entrare nella lista cartelle/files e per selezionare il file immagine/foto da vedere. Doppio click sul nome file per avviare la visualizzazione.

■ Formati visualizzabili

Si possono visualizzare foto JPEG (baseline) e immagini GIF, GIF animate e BMP.

E' inutile ai fini della qualità di visione inserire foto JPG di grandi dimensioni (come quelle direttamente ottenute dalle moderne fotocamere digitali). File JPG di grandi dimensioni rallentano la visualizzazione e relativo Silde-Show. Si consiglia di ridimensionare (con i programmi normalmente forniti con le fotocamere) le foto a 640x480 pixels max. (circa 80 – 120 Kbytes max.)

■ Visualizzazione

Quando si visualizza la foto i tasti attivi/utilizzabili sono quelli fissi sulla destra ed il tasto Power. Cliccando su Vol+ / Vol – (o toccando lo schermo con la Penna "Touch") si passa alla foto successiva / precedente, cliccando su Menù si torna al Menù Principale, cliccando su Record si ingrandisce (zoom +) l'immagine. Il tasto Power premuto brevemente per 2 volte consecutive attiva lo slide-show (vedere anche Impostazioni / Auto Play / JPG)


■ Zoom

Quando si ingrandisce la foto con la Penna "Touch" si può far scorrere la foto in alto/basso e destra/sinistra per vederne tutti i particolari. Ritornare premendo Record alla visione normale per rendere attivi gli altri comandi.

■ Slide-Show

Quando si visualizza una foto premendo brevemente il tasto Power per 2 volte in rapida successione si attiva dopo 5 / 15 secondi lo slide-show (vedere i tempi di transizione su Impostazioni / Auto Play / JPG). Per interrompere lo Slide-Show premere a lungo il tasto Power per tornare alla visione normale o il tasto Menù per tornare al Menù Principale

E-Book

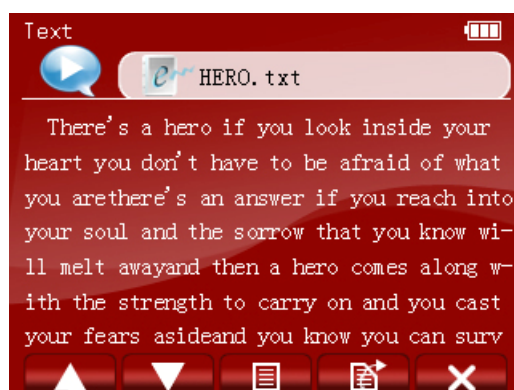

Nel Menù Principale cliccare l'icona Testo – E-book attivata per entrare nella lista cartelle/files e per selezionare il file di testo da leggere. Doppio click sul nome file per avviare la visualizzazione.

■ Download file TXT (creati da Blocco note ecc...)

Collegare il lettore al computer, selezionare i file di testo TXT e salvarli sul lettore come fate con ogni altro file multimediale.

■ Lettura dei Files


Quando il file di testo viene visualizzato appare la prima pagina, con i tasti in basso a sinistra (su / giù) si possono scorrere le pagine del testo avanti e indietro.


Con la pressione della Penna “touch” sul testo si avvia lo scorrimento automatico del testo in base al tempo selezionato su Impostazioni / Auto Play / TXT

Ripremendo sullo schermo si mette in pausa lo scorrimento automatico.

Premendo su X si torna alla lista files.


■ Segna-libro (Book-mark)

Questa funzione permette di contrassegnare fino a 3 punti di inizio pagina per trovarli in seguito senza dover scorrere tutto il testo. A testo visualizzato nel punto che si vuol contrassegnare, cliccare sul tasto  e premere sul segnalibro libero per memorizzare la pagina che si vuole in seguito rintracciare facilmente.

Per ritornare sulle pagine contrassegnate premere il tasto , selezionare il punto (segna-libro) desiderato e cliccarlo.


I segnalibro sono associati ad un particolare file, se cambiate file e volete utilizzare nuovi segnalibro dovete resettare il lettore spegnendolo. I segnalibro si cancellano spegnendo il lettore.


Registrazione

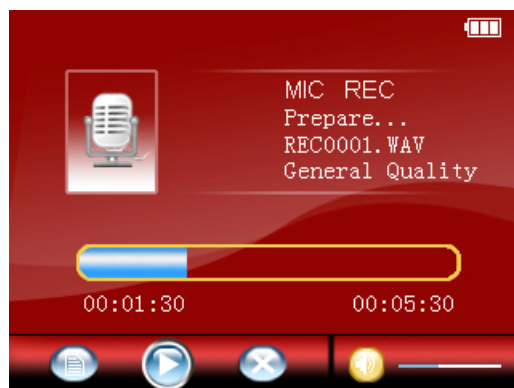


Nel Menù Principale cliccare l'icona Record – Registrazione attivata per entrare nella modalità di Registrazione Vocale con lettore pronto per iniziare la registrazione dal microfono incorporato.

■ Registrazione Vocale

Premere brevemente il tasto  per avviare la registrazione, premere nuovamente per mettere in pausa, e ancora per riprendere la registrazione.

Premere il tasto  per interrompere la registrazione, salvare i files registrati (nella cartella di sistema Voice) e passare alla registrazione successiva.

Premere il tasto  per interrompere la registrazione, salvare i files registrati (nella cartella di sistema Voice) e tornare al Menù Principale.

■ Impostazioni di registrazione

La qualità e il volume della registrazione vocale si imposta nel menù “Impostazioni / Registrazione” : qualità [REC Quality], volume [REC Volume]

1. Qualità di registrazione [REC Quality]:

Alta qualità [High Quality]: registrazione con qualità migliore che crea files di grandi dimensioni (formato Wav a 64 Kbps – sampling a 16KHz)


Qualità normale [General quality]: registra con buona qualità e files di dimensioni ridotte (formato Wav a 32 Kbps – sampling a 8KHz)

2. Volume di registrazione [REC Volume]: 5 opzioni +1, +2, +3, +4 e +5. Maggiore sarà il livello, più alto sarà il volume di registrazione. Fare le opportune prove per evitare registrazioni distorte o troppo basse di volume.

*I files di registrazioni vocali possono essere riprodotti sia dal menù principale “Musica” sia da quello “Navigazione”.

*Se sul display appare la scritta “Full Space”, significa che non c'è più spazio disponibile per registrare nuovi files. Si rende necessario cancellare registrazioni precedenti per liberare spazio.

Navigazione - Explorer

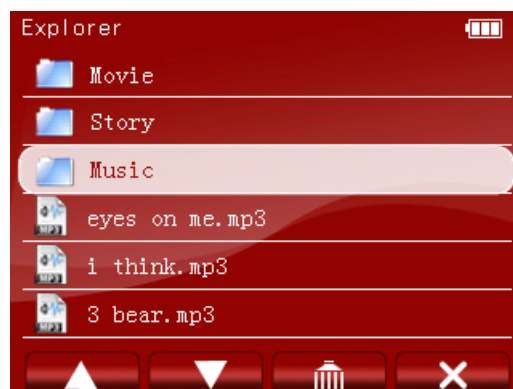


Nel Menù Principale cliccare l'icona Explorer – Navigazione attivata per entrare nella modalità di ricerca dei files/cartelle. Si ricorda che il lettore visualizza solo i files multimediali compatibili con le sue funzioni. I nomi dei files di dati salvati sulla memoria possono essere

■ Navigazione “Gestione delle risorse” [Explorer]

La gestione delle risorse permette di visualizzare il contenuto della memoria, tipologie di file, cartelle e loro struttura in modo molto efficace per una migliore gestione di ricerca dei files. Usare i tasti su / giù per scorrere la lista files/cartelle, cliccare sulle cartelle per aprirne il contenuto, sui files per avviarne la riproduzione/visualizzazione.

Usare il tasto X per tornare indietro al livello precedente.

■ Cancellazione File

Dopo aver selezionato un file, premendo il tasto  si apre la finestra per la conferma della cancellazione, doppio click su Yes per confermare.


Funzione Game*


Nel Menù Principale cliccare l'icona Giochi – Game attivata per entrare nella schermata che mostra le icone dei giochi RKP presenti in memoria nella cartella di sistema “game”

- Il lettore è fornito con alcuni giochi preinstallati in fabbrica nella memoria flash. I giochi supportati sono di tipo RKP. Questo è un nuovo formato creato dal produttore (Rockchip) del processore tipo “2608 A” usato dal lettore. Non è escluso che in futuro si possano scaricare da internet da siti a pagamento altri giochi compatibili con il lettore.
- Poiché i giochi sono dei files memorizzati nella memoria del lettore, quindi facilmente cancellabili, si consiglia di copiarli sul pc prima di fare operazioni di cancellazione o formattazione della memoria stessa.
- Per la operatività dei giochi questo manuale lascia alla pratica dell'utente l'apprendimento delle varie funzioni dei tasti.

* Per il modello DTS2600SC vedere capitolo **Tools**

Menù di sistema

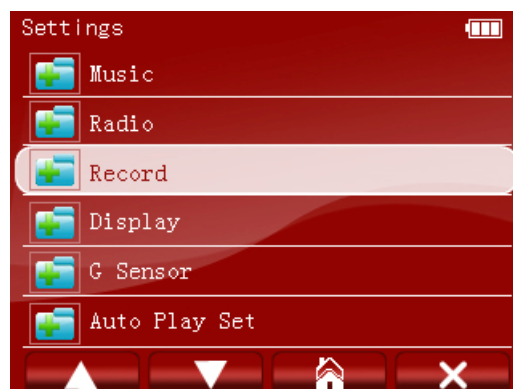

Nel Menù Principale cliccare l'icona Impostazioni - Settings attivata per entrare nella schermata che mostra la lista dei vari sotto-menù. Si entra nei sottomenù con doppio click sul nome del sottomenù, si ritorna al livello superiore con il tasto  mentre con il tasto X si torna al Menù Principale. (G Sensor solo per DTS2600SC)

I sottomenù sono nell'ordine:

■ Music

Music comprende 4 sottomenù: Ripetizione, Riproduzione, Impostazioni di Equalizzazione, EQ personalizzata:

1.Modalità di ripetizione

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a. 1 volta (Once) | Si ferma dopo aver letto il file |
| b. Ripeti singolo brano (Repeat 1) | Continua a riprodurre 1 brano |
| c. Riproduci cartella (Folder once) | Riproduce tutti i files di una cartella |
| d. Ripeti cartella (Folder repeat) | Continua a riprodurre i file di 1 cartella* |
| e. Tutti 1 volta (All once) | Riproduce tutti i brani una volta |
| f. Ripete tutti (All repeat) | Ripete tutti i brani in continuo |
| g. Intro | Riproduce i primi 10 secondi di ogni brano |

2.Modalità di riproduzione

- secondo elenco – order
- casuale* – shuffle – random

3.Selezione equalizzazione

Normale / 3D / Rock* / Pop / Classic / Bass / Jazz / User EQ, le otto opzioni danno vita ad effetti differenti. E' possibile creare una propria equalizzazione dei brani con l'opzione [User EQ set- EQ personalizzata] presente nel sottomenù Musica del Menù Impostazioni.

4.EQ personalizzata



■ Radio FM

1. Stereo SW: attiva / disattiva ovvero stereo / mono
2. FM Region: sono disponibili quattro opzioni Cina / Europa / Giappone / U.S.A tra cui scegliere per definire il campo delle frequenze ricevibili. Impostare Europa.

■ Registrazione

Vedere capitolo registrazione vocale, queste impostazioni non hanno effetto sulla registrazione della radio FM

■ Display

- a. Tempo della retro-illuminazione: sei opzioni 5 sec., 10 sec., 15 sec., 20 sec., 30 sec. e sempre acceso.
- b. Luminosità: cinque opzioni +1, +2, +3, +4 e +5, più alto è il valore maggiore sarà il livello della luminosità.
- c. Modalità di retro illuminazione: due opzioni, normale o di risparmio energetico.

■ Auto Play Set

- a.TXT: si può selezionare ogni quanti secondi nella visualizzazione del testo si passa alla riga successiva.
- b.JPG: si può selezionare il tempo dello slide-show.

■ Setting

- a. Lingua: si può selezionare la lingua del menù con doppio click sulla lingua desiderata.
- b. Informazioni: memoria usata dal lettore, memoria rimanente, versione del firmware; queste sono informazioni di sola lettura, premere il tasto X per uscire.
- c. Firmware: cliccare solo nel caso sia necessario un aggiornamento del firmware

■ Tempo di autospegnimento

Sono disponibili sei opzioni: disattivato, 10 min., 15 min., 30 min., 60 min. e 120 min.

■ Impostazioni di Fabbrica - Default

La finestra di dialogo chiede conferma se si vuole tornare alle impostazioni di fabbrica iniziali, selezionare "Yes" o "No".


Lavagna Elettronica (Drawing board)





Cliccare il tasto laterale fisso “Note” per entrare nella modalità Lavagna Elettronica.

■ Tasti operativi:

“▲/▼”: Si richiamano le videate salvate in memoria

“”: Salva la videata in memoria con nome-file BMP000x.BMP progressivo nella cartella di sistema “Script”.

“”: Pulisce lo schermo e crea un nuovo file (pagina bianca). Il lavoro a video è perso

“”: Cancella l’immagine/file dalla memoria. **Attenzione:** non richiede conferma

“”: Annulla l’ultimo tratto/scritta ecc..

“”: attiva la calibrazione dello schermo “Touch”.

■ Modo operativo:



Usare la Penna “Touch” per selezionare il colore nella tavolozza e lo spessore del pennino. Quindi iniziare la scrittura/disegno secondo le vostre necessità. Completato il lavoro salvare il file in memoria. I files salvati in memoria nella cartella Script possono essere aperti anche con la funzione Foto o sotto Explorer.

Altre modalità

■ Modalità USB Display Mode

Il lettore ha un'interfaccia USB 2.0 High Speed (la velocità di trasferimento dati della memoria interna corrisponde alla specifica "Full Speed"). Il lettore viene rilevato come 2 dischi removibili a standard USB MSDC (periferica USB di memorizzazione di massa), anche da sistemi Windows 98SE (il s.o. necessita dei driver), o Windows 2K e successivi (non necessitano di driver). Quando collegato al pc acceso il lettore è alimentato tramite porta USB solo per la ricarica della batteria. Non può funzionare come riproduttore. Dopo la connessione (trascorsi alcuni secondi) verrà visualizzata la schermata "On-line" con la raffigurazione di un connettore USB

■ Modalità di ricarica

Se il livello di carica della batteria è molto basso sul display apparirà l'avviso "Low battery to power off", poi il lettore si spegnerà automaticamente. E' possibile caricare la batteria con l'apposito alimentatore. Durante la carica l'icona della batteria visualizza il processo, al termine dell'operazione l'icona della batteria apparirà completa (vedi figura). Sono necessarie circa 4 ore per una carica completa (nota: le prime due volte è necessario caricare la batteria per circa 8 ore).



G-Sensor (solo per modello DTS2600SC)



Il modello DTS2600SC è dotato di un sensore gravitazionale che permette funzioni aggiuntive alle quali si accede cliccando sull'icona attiva "Tool" del Menù Principale.

Le funzioni aggiuntive sono:

1. Contapassi (Podometro) – Step Counter
2. Shake Control – Comando tramite scuotimento
3. Livella Elettronica – Balancing Pole

Entrando nel menù “Tool” si accede ai sotto-menù

1. Game Platform: corrisponde al menù game del modello base, da qui si accede ai giochi RKP residenti nella cartella di sistema Game della memoria interna.
2. Balancing Pole: cliccando su si attiva la livella elettronica che indica l'angolazione del lettore rispetto all'orizzonte.
3. Dice: semplice gioco residente nel firmware
4. Step Counter: Contapassi ideale per chi pratica “Jogging”

■ Step Counter

Cliccando su Step Counter si accede alla finestra di impostazione di altezza e peso del soggetto che pratica *Jogging* al fine di poter poi calcolare le calorie consumate. Lo Step Counter può funzionare anche durante l'ascolto della musica.



Con i tasti destra / sinistra spostare il cursore sotto la cifra del peso e dell'altezza che si vuol modificare, con i tasti su / giù modificare il numero. Con la penna “Touch” selezionare “Walk mode” se si passeggia, “Run mode” se si fa Jogging. Premendo i tasti in basso da sinistra a destra:

- Play / Pausa: per mettere in pausa o riavviare il contapassi
- Reset: azzera i valori variabili
- Return: torna alla schermata precedente
- X: torna al menù “Tool”

■ Shake Control

Quando il sensore gravitazionale G-Sensor è attivato nel menù Impostazioni, sotto-menù G-sensor si può controllare il cambio dei brani (e dello sfondo del menù principale)

Convertire e riprodurre un file Video

Con il software di conversione è possibile convertire file WMV, RM, AVI, VOB o DAT in file di formato video AVI compatibile.

1. Lanciare il programma “AV Converter.exe”, selezionare il file video/audio desiderato e verrà aperta la finestra operazioni come mostrata in figura:



2. Selezionate i parametri secondo le Vs. preferenze, cliccare [Start to Convert], si attiverà la conversione nel file AVI. Contrariamente alla figura il lettore supporta il formato 320x240, si consiglia quindi di impostare questo valore nel campo “resolution”



Aggiornamento del firmware

Nota: l'eventuale aggiornamento firmware serve ad eliminare eventuali difetti presenti nel software operativo del lettore. Normalmente se non si evidenziano difetti dopo la messa in commercio, il lettore non dovrebbe subire alcun aggiornamento del firmware. L'operazione di aggiornamento non corretta (distacco del cavo, spegnimento del pc, spegnimento del lettore ecc...) causa la perdita del lettore con relativo decadimento della garanzia. Il firmware è specifico per questo lettore e non può essere utilizzato su altri lettori e viceversa.

Qualora si rendesse necessario un aggiornamento firmware, il file relativo verrà reso disponibile per il "download" nella pagina del sito riferita a questo lettore. Assieme al file contenente il firmware aggiornato verranno inserite le istruzioni su come apportare l'aggiornamento ed il relativo programma di esecuzione.

Risoluzione dei problemi

Se il lettore non funziona normalmente consultare la lista.

Problema	Soluzione
Il lettore non si accende	Verificare che la batteria sia carica
Il lettore è bloccato	Sbloccare I tasti premendo brevemente il tasto Power
Il lettore non riproduce	Controllare che la macchina sia accesa Controllare che il volume non sia a livello "0" e che gli auricolari siano collegati correttamente Formattare la memoria (attenzione ai dati contenuti)
Non si riesce a caricare/scaricare i file o il lettore non viene rilevato	Inserire il cavo USB correttamente. Installare il driver se avete Windows 98SE
Il lettore non registra	Controllare memoria residua e capacità della memoria
Le scritte sul display sono illeggibili	Assicurarsi di aver selezionate il linguaggio corretto
Non funziona bene dopo aggiornamento	Aggiornare nuovamente con s.o. Windows XP SP2

Specifiche

Dimensioni	80×47×12.6 mm (W*H*D)
Peso	Circa 70 g
Display TFT	2.8" 260K full color, risoluzione (320*240)
Lingue supportate	Multiple
Velocità di trasmissione dati	High Speed USB2.0
Formato file supportati	Musica: MP3, WMA, WAV, FLAC,APE Registrazione: WAV Foto: JPEG
File video supportati	AVI-Mpeg4 320x240 formato proprietario (AVI, RM, VOB, DAT, RMVB etc. devono essere convertiti)
S/N R	85dB
Potenza audio in uscita	5mW destra/sinistra
Memoria Interna/esterna	Interna flash da 2/4/8GB - esterna fino a 4GB
Alimentazione	3.7V
Autonomia della batteria da 750mAh	Riproduzione Video: > 4 ore Riproduzione MP3: > 8 (video off – speaker off) Registrazione Vocale: > 8 ore (video off)
Temperatura d'esercizio	5° to 40°
Sistemi operative supportati	WIN98SE/ME/2K/XP/Vista, e sup (WIN98SE richiede installazione dei driver)
Accessori	Manuale, Auricolari, cavo USB, CD-ROM, Caricabatt.

Nota: Le specifiche possono variare senza preavviso!

Tutti i marchi registrati citati sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Condizioni Generali di Garanzia

1. Il funzionamento del prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto del primo utente per quanto riguarda i difetti originari di fabbricazione e confezionamento che si evidenziano successivamente all'acquisto. La batteria al litio contenuta nel lettore (trattandosi di componente le cui prestazioni diminuiscono leggermente nel tempo e la cui durata dipende in gran parte dalle condizioni d'uso) è garantita per un periodo di 6 mesi.
2. Per uso aziendale tipo SOHO (small office - home office) la durata della garanzia è sempre e comunque limitata a 12 mesi dalla data di acquisto.
3. La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione del prodotto riscontrato difettoso, nella fabbricazione o nel materiale, dal nostro centro d'assistenza. Qualsiasi pezzo difettoso sostituito diventerà di nostra proprietà.
4. La validità del certificato di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:
 - A) che esso sia accompagnato dal documento fiscale di acquisto (scontrino, fattura, ricevuta fiscale) da cui si riscontri chiaramente il nome del punto vendita in cui si è comprato l'oggetto e la sua data di acquisto.
 - B) che una fotocopia di tali documenti sia allegata al prodotto inviato in riparazione assieme al modulo RMA debitamente compilato.
 - C) che il prodotto sia nel suo imballo originale o equivalente per la sicurezza del trasporto.
5. La garanzia decade per i danni provocati da incuria, uso ed installazioni errati non conformi alle avvertenze riportate nel manuale di istruzioni, per incidenti, manomissioni o riparazioni errate, per i danni intervenuti durante il trasporto dopo l'acquisto.
6. Nel caso si debba far valere questa garanzia, occorre compilare il modulo RMA, che si può scaricare dal sito internet www.magnex.it, ed inviarla via fax al numero di tel. 02 93901384 o via e-mail all'indirizzo service@magnex.it.
La garanzia è "on-center" con trasporto a carico del cliente.
7. La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto, di cui fa fede il documento fiscale d'acquisto (scontrino o fattura).
8. E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti causati a persone o cose con- seguenti al malfunzionamento, all'uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto.
9. Questa è l'unica garanzia valida. Nessuno è autorizzato a modificarne i termini e a rilasciarne altre verbali o scritte.

Centro di Assistenza Post-Vendita:

LYTECH S.r.l. • Via Risorgimento, 84 • 20017 RHO (MI)
Tel.: 02 93901383 • Fax: 02 93901384 • E-mail: service@magnex.it