

MAGNEX[®]



Digital Touch Screen Player

Serie 2800

Manuale di Istruzione

Gentile Acquirente!

Grazie di aver comprato un nostro prodotto. Per sicurezza è opportuno leggere attentamente questo manuale prima di connettere, usare e regolare le impostazioni del prodotto. Consigliamo di conservare il CD-Rom e copiare i file sul vostro pc per un migliore e rapido uso in futuro.

Note di sicurezza

ATTENZIONE: Per evitare rischi di corti circuiti, non esporre il prodotto a pioggia od umidità.

Non lasciare il prodotto al sole, vicino a campi magnetici, esposto alla polvere, umidità e ad apparati elettrici che emettono disturbi radioelettrici. L'uso del prodotto con modalità diverse da quelle di seguito descritte può provocarne il danneggiamento e relativa decadenza della garanzia.

Non lasciar cadere il lettore o porlo sotto oggetti pesanti.

Per evitare il rischio di contatti accidentali o corti circuiti, non tentare di aprire il lettore. Per ogni esigenza di intervento sul prodotto contattare service@magnex.it

Non disconnettere il lettore dal PC durante il trasferimento di dati, la memoria del lettore o il vostro HDD possono risultare danneggiati con perdita dei dati in essi contenuti.

L'autonomia della batteria può variare in funzione delle condizioni ambientali, la sua capacità diminuirà nel tempo in relazione al numero di ricariche cui è sottoposta. Le batterie al litio sopportano oltre 500 ricariche complete senza perdita sensibile di capacità.

Gli estremi delle condizioni di garanzia sono elencati nel certificato di garanzia che trovate nella confezione o che si può scaricare dal sito web.

Si riporta il punto 8. che nel caso specifico è importante:

E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti causati a persone o cose conseguenti al malfunzionamento, all'uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto. In particolare sono esclusi dalla garanzia la perdita di dati, il danneggiamento delle periferiche connesse al box dagli utenti e danni a cose o persone.


Tenere lontano dalla portata dei bambini.



La marcatura CE è valida solo per i prodotti venduti nell'Unione Europea.

Nota: Tutte le specifiche e i particolari di progetto possono essere cambiati senza ulteriore informazione né obbligazione da parte dell'azienda.

Avvertenze per lo smaltimento:

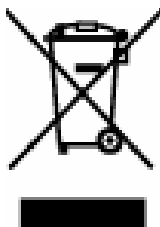

Il lettore contiene una batteria che quando esausta deve essere smaltita negli appositi contenitori per batterie che si trovano nei negozi di materiale elettrico/elettronico.

Il lettore stesso se inservibile deve essere smaltito presso gli appositi centri di raccolta presso i punti vendita in accordo alle regole vigenti localmente (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).


Avvertenze:

Qualora alcune funzioni del lettore non corrispondessero a quanto descritto in questo manuale o non fossero correttamente spiegate siete pregati di consultare il sito www.magnex.it alla pagina relativa al DTS2800 per scaricare l'eventuale aggiornamento del manuale stesso.

Caratteristiche

- Display TFT 2.8" 260K full-color Touch Screen
- Formati file musicali supportati: MP3, WMA e WAV
- Formato video MPEG-4 (AVI Video Convert Tool) 320x240, full-screen, suono via speaker
- Funzione di navigazione per foto JPEG con Slide-Show e immagini BMP
- Funzione Card Reader Mini SD fino a 4GB
- Funzione di scelta memoria interna / esterna
- Radio FM con 20 stazioni preselezionabili
- Speaker Built-in
- Registrazione vocale digitale
- Impostazioni risparmio energia, regolazione luminosità, auto-spegnimento regolabile
- Buon timbro, supporto grafico di equalizzazione, personalizzazione dell'EQ
- Supporto multi-lingue
- Trasmissioni dati USB2.0 Full Speed da memoria interna – High Speed da Card Reader
- Ascolto musica durante lettura E-book, con funzione segna-libro e scorrimento automatico
- Funzione Game con un gioco installato nel firmware
- Funzione disco USB portatile, supporta aggiornamento Firmware

Descrizione del lettore

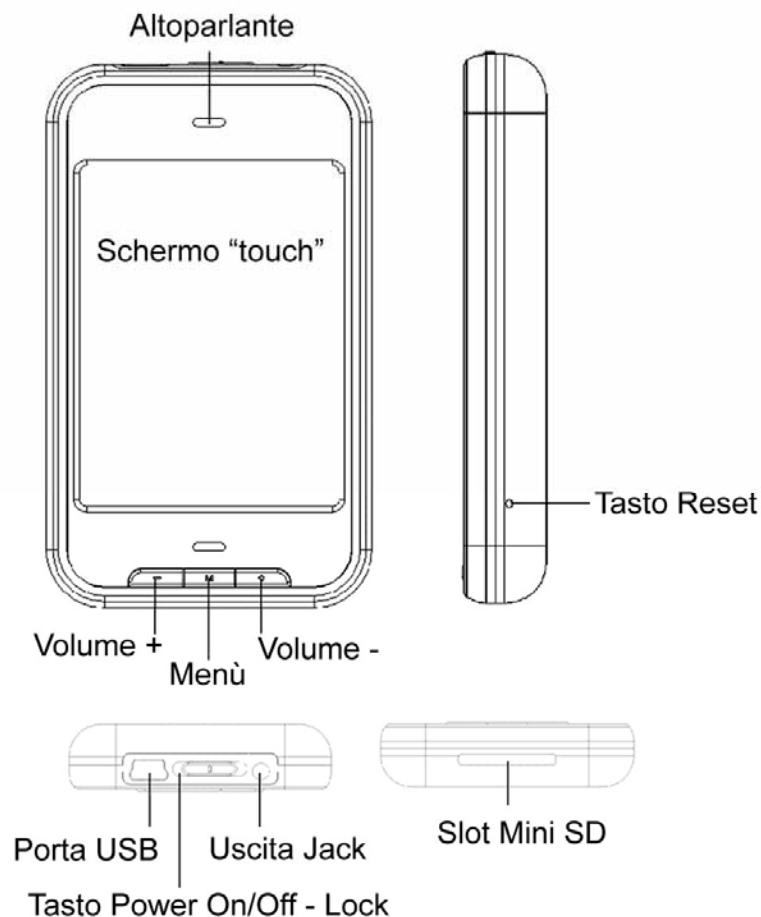

Operazioni di base

■ Accensione / spegnimento del lettore

Il lettore è dotato di un tasto Power On/Off che accende e spegne il lettore se spostato a destra a lungo (almeno 3 secondi)

Accensione:

Spostare a destra il tasto di accensione per 3 secondi, sul display apparirà la schermata di avvio poi il menù principale.

Spegnimento:

- Durante la riproduzione spostare a destra per almeno 3 o più secondi lo stesso tasto per spegnere il lettore.
- In altre modalità premere il tasto di accensione per 3 o più secondi per spegnere il lettore.
- Il lettore si spegnerà automaticamente se la batteria non ha sufficiente carica e dopo il tempo trascorso in caso di impostazione di Auto-spegnimento.

Nota:

In caso di lungo periodo di non utilizzo riporre il lettore con batteria carica.

■ Blocco Tasti e Tasti Virtuali

Per evitare comandi accidentali durante l'uso si possono bloccare i tasti spostando a sinistra il tasto di accensione, compare il simbolo del lucchetto chiuso per confermare la riuscita del blocco. Per sbloccare spostare il tasto a destra , comparirà il lucchetto aperto.

■ Uso dei tasti virtuali

Per eseguire il comando “touch” desiderato i tasti virtuali devono essere retroilluminati. Quando il lettore ha lo schermo scuro, premere brevemente lo schermo. Si riaccende la retroilluminazione dello schermo con la relativa attivazione dei tasti.

I tasti virtuali sono le icone/simboli/scritte che compaiono sullo schermo a seconda delle funzioni impostate.

■ Reset

Se il lettore si blocca durante l'uso agire sul pulsante Reset attraverso il forellino indicato in figura con un sottile filo di ferro (ad es. di una clip metallica) per spegnere lettore.

■ Collegamento al Computer e trasferimento dei file

Dopo l'avvio del PC è possibile collegare il lettore tramite il cavo USB per il trasferimento dati e l'alimentazione del lettore. Quando il lettore si collega al PC tramite la porta USB può essere utilizzato come disco USB. Il PC rileverà il dispositivo come 2 dischi removibili (uno per la memoria interna ed uno per la memoria esterna, anche se questa non è presente. Risorse del Computer assegna 2 lettere ai 2 dischi removibili. se nella slot del card reader non è presente una scheda il disco removibile corrispondente non sarà attivo. Sarà sufficiente trascinare i files (dati e audio) sull'icona del lettore senza nessuna altra interfaccia.


■ Tasto Menù (Mode o M)

Il tasto **M** serve per uscire dai vari sottomenù e tornare al menù principale.

■ Tasti Volume

Il controllo del volume si attiva premendo brevemente i tasti **V- / V+** (Volume) durante la riproduzione di un file.

■ Modalità audio: Speaker - Auricolari

Gli altoparlanti possono essere disabilitati con una breve pressione del tasto  che compare nella barra dei comandi sullo schermo.

■ Batteria

Questo lettore utilizza una batteria al litio di elevata capacità.



Piena


Parzialmente usata

Quasi scarica

Scarica (necessita di ricarica)

L'autonomia della batteria è funzione di diversi fattori: il livello del volume, il tipo di riproduzione (se audio o video). E' possibile ridurre il consumo della carica intervenendo sulle impostazioni di auto-spegnimento o di retroilluminazione.

■ Menù principale

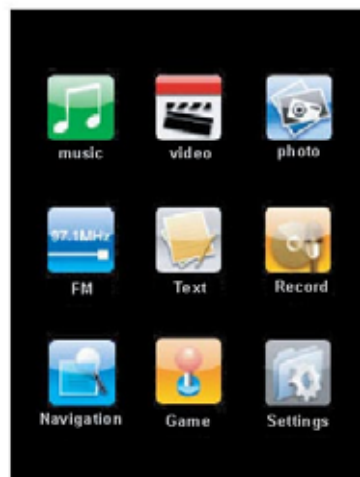


Toccare lo schermo in corrispondenza dell'icona relativa alla funzione desiderata per entrare nel sottomenù o attivare la funzione.

Nelle funzioni di riproduzione (audio, foto, video ecc..) toccando brevemente lo schermo compaiono delle barre di comando con scomparsa a tempo.

Riproduzione della musica

■ Informazioni sul display

- 01 : Modo di Riproduzione
- 02 : Modo di Ripetizione
- 03 : Stato di Play / Pausa
- 04 : Stato di carica batteria
- 05 : N. brano / brani totali
- 06 : Tipo di EQ
- 07 : Bit rate
- 08 : Nome del brano
- 09 : Lyrics (testi)
- 10 : Barra di avanzamento
- 11 : Tempo trascorso
- 12 : Volume
- 13 : Tempo rimanente

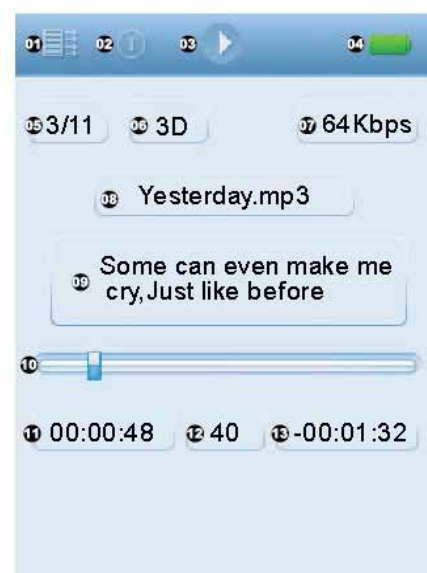









Il lettore è in grado di riprodurre i files compressi MP3 (384kbps max) e WMA (192kbps max), i files WAV ed i files "Free Lossless Audio Codec"

■ Riproduzione/Stop/Pausa

In modalità di riproduzione musicale toccare leggermente lo schermo per far comparire le barre di comando superiore ed inferiore.





Funzione dei tasti virtuali:


- : Attiva/disattiva lo speaker interno
- : Passa al setup del modo musica.
- : (M) Fa tornare al Menù Principale.
- : (X) Fa scomparire le barre di comando
- : Premere brevemente per passare al brano precedente, premere a lungo per indietro veloce
- : Accede alla navigazione tra cartelle/files per selezionare il brano voluto
- : Play/pausa del brano corrente
- : Premere brevemente per passare al brano seguente, premere a lungo per avanti veloce



■ Elenco cartelle/files

I tasti superiori sono identici alla schermata precedente. Tasti barra inferiore:

- : Sposta la selezione in alto
- : Cancella il file selezionato
- : Torna al livello superiore
- : Sposta la selezione in basso

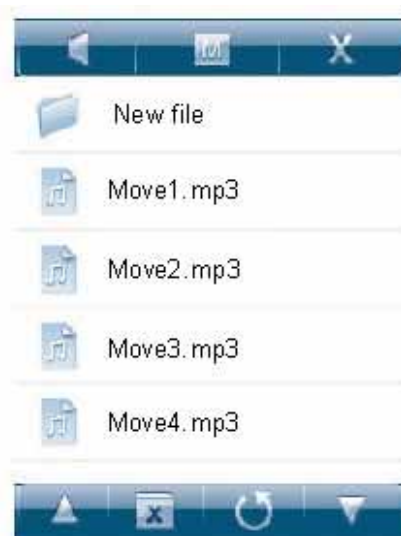

■ Visualizzazione dei testi

Il lettore può visualizzare i testi delle canzoni, in sincronia con il brano riprodotto. I file dei testi devono essere nel formato .LRC (www.lrc.com) e devono avere lo stesso nome del brano MP3 a cui sono associati, ad esempio se un file musicale si chiama "Angel.mp3", il file LRC ad esso associato dovrà avere questo nome "Angel.lrc", i files devono trovarsi nella stessa cartella.

Riproduzione dei videoclip



Nel Menù Principale premere l'icona Video per entrare nell'elenco cartelle/files, quindi selezionare come visto al punto precedente il file video da vedere. Premere sul nome file per avviare il video.

■ Tipo di file supportati.

Il lettore può visualizzare i files ottenuti con il programma AVI Convert Tool* in formato tipo Mpeg4-AVI con risoluzione 320 x 240 partendo da filmati e videoclip dei tipi più comuni.

*Programma di conversione presente nel CD-Rom di cui si da notizia in seguito.

■ Modalità operativa

Il funzionamento è del tutto simile a quello dei file musicali per quanto riguarda i comandi principali. La visualizzazione comincia in finestra ridotta con le barre di comando ai lati ma dopo circa 5 secondi passa a schermo intero, toccando lo schermo si richiamano a video le barre di comando..

Radio FM








■ Informazioni sul display

- 01 : Stato di carica della batteria
- 02 : Ricerca manuale
- 03 : Preset, preselezione stazioni
- 04 : Memorizz. stazioni
- 05 : Cancellaz. stazioni
- 06 : Ricerca automatica
- 07 : Frequenza
- 08 : Zona di ricezione
- 09 : Barra progresso frequenza
- 10 : Campo frequenze sintonizzabili
- 11 : Volume







Nel Menù Principale premere sull'icona Radio FM per accedere alla modalità FM, premere leggermente lo schermo per attivare le barre dei comandi

Funzione dei tasti virtuali:




- : Attiva/disattiva lo speaker interno
- : Attiva la registrazione della radio
- : (M) Fa tornare al Menù Principale
- : (X) Fa scomparire le barre di comando
- : Tasto cursore, su Manual diminuisce la frequenza, su preset il n. di stazione, seleziona le opzioni del sottomenù verso sinistra
- : apre il sottomenù impostazioni FM
- : Tasto cursore, su Manual aumenta la frequenza, su preset il n. di stazione, seleziona le opzioni del sottomenù verso destra






■ Ricerca manuale

Premere brevemente il tasto  per aprire il sottomenù e selezionare "Manual", ripremere  per confermare la scelta. Usare i tasti  e  per cercare manualmente le frequenze delle stazioni ricevibili sia in avanti che indietro.

■ Salvare le stazioni in memoria

Premere brevemente , selezionare "Mem", ripremere brevemente  per aprire la finestra dei canali, scegliere il numero di canale con i tasti cursore destra/sinistra e confermare "Yes" ripremendo .




■ Ricerca Automatica

Premere brevemente , selezionare "Auto", ripremere brevemente  per far partire la ricerca. Alla fine i primi 20 canali sintonizzati saranno memorizzati automaticamente in sequenza e la radio sarà in modalità "Preset". Per fermare la ricerca automatica in qualsiasi momento premere i tasti  o .


■ Preset

Quando è in modalità "Preset" usare i tasti  o  per cambiare le stazioni

■ Cancellare le stazioni in memoria


Premere brevemente , selezionare "Del / Canc", ripremere brevemente  per aprire la finestra dei canali, scegliere il numero di canale da cancellare con i tasti cursore destra/sinistra e confermare "Yes" ripremendo .


■ Registrazione FM

Quando si ascolta la radio premere sul tasto  (Record), il lettore si predispose alla registrazione.

Funzione dei tasti virtuali:

Per la barra superiore vedere i punti precedenti.

: premere a lungo per terminare e salvare la registrazione.

: premere brevemente per avviare la registrazione, per mettere in pausa o riprendere la registrazione.




Note:

La registrazione della radio avviene in formato wav con qualità unica indipendentemente dalle impostazioni di Record.

In modalità FM gli auricolari fungono da antenna, per una corretta ricezione tenerli collegati al lettore. La radio quindi può essere ascoltata usando l'altoparlante incorporato. Qualora si colleghi il lettore ad un impianto di amplificazione il cavetto di collegamento farà da antenna al posto di quello degli auricolari.

Visualizzazione delle immagini

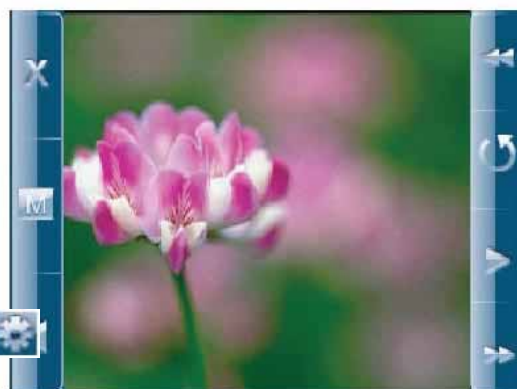

Nel Menù Principale premere l'icona Foto per entrare nell'elenco cartelle/files, quindi selezionare come visto al punto precedente il file JPG da vedere. Premere sul nome file per avviare la visualizzazione.


La funzionalità dei tasti è del tutto simile a quella del video tranne che il tasto Play avvia lo slide-show e il tasto Speaker è qui sostituito dal tasto Setup per la scelta del tempo di slide-show.

■ Formati visualizzabili

Si possono visualizzare foto JPEG (baseline) e immagini BMP.

E' inutile ai fini della qualità di visione inserire foto JPG di grandi dimensioni (come quelle direttamente ottenute dalle moderne fotocamere digitali). File JPG di grandi dimensioni rallentano la visualizzazione e relativo Slide-Show. Si consiglia di ridimensionare (con i programmi normalmente forniti con le fotocamere) le foto a 640x480 pixels max. (circa 80 – 120 Kbytes max.)









■ Slide-Show


Quando si visualizza una foto premendo brevemente il tasto Play/Pausa si attiva lo slide-show. I tempi di permanenza dell'immagine prima del cambio si possono impostare direttamente premendo brevemente il tasto .

E-Book


Nel Menù Principale premere l'icona E-Book per entrare nell'elenco cartelle/files, quindi selezionare come visto al punto precedente il file TXT da visualizzare. Premere sul nome file per avviare la visualizzazione.

Funzione dei tasti virtuali:



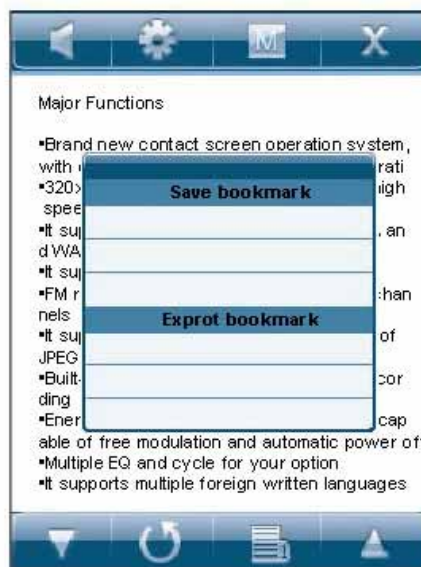


- : Attiva/disattiva lo speaker interno
- : Passa al setup del modo autoscor.
- : (M) Fa tornare al Menù Principale.
- : (X) Fa scomparire le barre di comando
- : Cambia pagina seguente
- : Ritorna all'interfaccia E-book
- : Apre l'interfaccia "Segnalibro"
- : Cambia pagina precedente



■ Scorrimento del testo automatico

Questa funzione permette di far scorrere le pagine in modo automatico secondo il tempo impostato nel Setup (). Lo scorrimento automatico si attiva spostando brevemente il tasto Power verso destra.

■ Segna-libro (Book-mark)

Questa funzione permette di contrassegnare fino a 5 punti di inizio pagina per trovarli in seguito senza dover scorrere tutto il testo. A testo visualizzato nel punto che si vuol contrassegnare, premere il tasto  per aprire la finestra di setup del segnalibro. Quindi agire sui tasti  e  per selezionare il segnalibro da salvare / caricare, quindi premere  per confermare o premere  per annullare l'operazione.

Registrazione






■ Informazioni sul display

- 01 : Stato di carica della batteria
- 02 : Nome del file
- 03 : Durata della registrazione
- 04 : Barra di avanzamento
- 05 : Qualità della registrazione
- 06 : Tempo rimanente in memoria



Nel Menù Principale premere sull'icona Record per accedere alla modalità di registrazione vocale da microfono incorporato. Premere leggermente lo schermo per attivare le barre dei comandi

Funzione dei tasti virtuali:

- : Attiva/disattiva lo speaker interno
- : (M) Fa tornare al Menù Principale.
- : (X) Fa scomparire le barre di comando
- : premere a lungo per terminare e salvare la registrazione.
- : premere brevemente per avviare la registrazione, per mettere in pausa o riprendere la registrazione.



■ Impostazioni di registrazione

La qualità e il volume della registrazione vocale si imposta nel menù "Impostazioni / Registrazione" : qualità [REC Quality], volume [REC Volume]

1. Qualità di registrazione [REC Quality]:

Alta qualità [High Quality]: registrazione con qualità migliore che crea files di grandi dimensioni (formato Wav a 64 Kbps – sampling a 16KHz)

Qualità normale [General quality]: registra con buona qualità e files di dimensioni ridotte (formato Wav a 32 Kbps – sampling a 8KHz)

2. Volume di registrazione [REC Volume]: 5 opzioni +1, +2, +3, +4 e +5. Maggiore sarà il livello, più alto sarà il volume di registrazione. Fare le opportune prove per evitare

registrazioni distorte o troppo basse di volume.

*I files di registrazioni vocali possono essere riprodotti sia dal menù principale "Musica" sia da quello "Navigazione".

*Se sul display appare la scritta "Full Space", significa che non c'è più spazio disponibile per registrare nuovi files. Si rende necessario cancellare registrazioni precedenti per liberare spazio.

Funzione Game

Nel Menù Principale premere sull'icona Gioco / Game per accedere al gioco (Russian blocks). I tasti da usare per il gioco sono quelli meccanici: Tasto Power brevemente spostato a destra per avviare il gioco o per mettere in pausa, Vol+/Vol-/Menu per spostare e ruotare i mattoncini. Per terminare premere a lungo il tasto Menù.

Menù Impostazioni di sistema

Nel Menù Principale premere sull'icona Impostazioni / Settings per accedere al menù in figura. Premere sulle varie icone per accedere ai corrispondenti sottomenù.

La modalità di esecuzione dei comandi è simile alle altre videate, premendo leggermente sullo schermo si attivano le barre dei comandi (tasti virtuali):



: Attiva/disattiva lo speaker interno



: (M) Fa tornare al Menù Principale.



: (X) Fa scomparire le barre di comando




: Sposta la selezione in alto



: Torna al livello superiore



: Sposta la selezione in basso

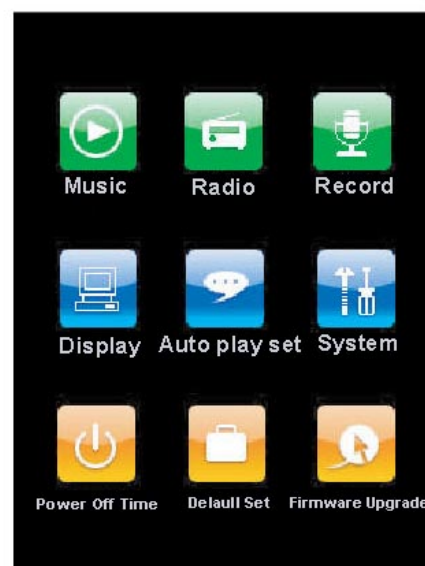

■ Music

Music comprende 4 sottomenù: Ripetizione, Riproduzione, Impostazioni di Equalizzazione, EQ personalizzata.

1.Modalità di ripetizione

- 1 volta (Once)
- Ripeti singolo brano (Repeat 1)
- Riproduci cartella (Folder once)
- Ripeti cartella (Folder repeat)
- Tutti 1 volta (All once)
- Ripete tutti (All repeat)
- Intro

Si ferma dopo aver letto il file
Continua a riprodurre 1 brano
Riproduce tutti i files di una cartella
Continua a riprodurre i file di 1 cartella*
Riproduce tutti i brani una volta
Ripete tutti i brani in continuo
Riproduce i primi 10 secondi di ogni brano

2.Modalità di riproduzione

- a. secondo elenco – order
- b. casuale* – shuffle – random

3.Selezione equalizzazione

Normale / 3D / Rock / Pop / Classic / Bass / Jazz / User EQ, le otto opzioni danno vita ad effetti differenti. E' possibile creare una propria equalizzazione dei brani con l'opzione [User EQ set - EQ personalizzata] presente nel sottomenù Musica del Menù Impostazioni.

4.EQ personalizzata

■ Radio FM

1. Stereo SW: attiva / disattiva ovvero stereo / mono
2. FM Region: sono disponibili quattro opzioni Cina / Europa / Giappone / U.S.A tra cui scegliere per definire il campo delle frequenze ricevibili. Impostare Europa.

■ Registrazione

Vedere capitolo registrazione vocale, queste impostazioni non hanno effetto sulla registrazione della radio FM

■ Display

- a. Tempo della retro-illuminazione: sei opzioni 5 sec., 10 sec., 15 sec., 20 sec., 30 sec. e sempre acceso.
- b. Luminosità: cinque opzioni +1, +2, +3, +4 e +5, più alto è il valore maggiore sarà il livello della luminosità.
- c. Modalità di retro illuminazione: due opzioni, normale o di risparmio energetico.

■ Auto Play Set

- a.TXT: si può selezionare ogni quanti secondi nella visualizzazione del testo si passa alla riga successiva.
- b.JPG: si può selezionare il tempo dello slide-show.

■ Sistema

- a. Lingua: si può selezionare la lingua del menù con doppio click sulla lingua desiderata.
- b. Informazioni: memoria usata dal lettore, memoria rimanente, versione del firmware; queste sono informazioni di sola lettura, premere il tasto X per uscire.
- c. Calibrazione schermo "Touch": premere con un stilo morbido nel centro della croce nei vari punti in cui si sposta.
- d. Bib (Bee): si può impostare il segnale acustico dell'esecuzione dei comandi

■ Tempo di autospegnimento

Sono disponibili sei opzioni: disattivato, 10 min., 15 min., 30 min., 60 min. e 120 min.

■ Impostazioni di Fabbrica - Default

La finestra di dialogo chiede conferma se si vuole tornare alle impostazioni di fabbrica iniziali, selezionare "Yes" o "No".

■ Aggiornamento firmware

L'eventuale aggiornamento firmware serve ad eliminare eventuali difetti presenti nel software operativo del lettore. Normalmente se non si evidenziano difetti dopo la messa in commercio, il lettore non dovrebbe subire alcun aggiornamento del firmware. L'operazione di aggiornamento non corretta (distacco del cavo, spegnimento del pc,

spegnimento del lettore ecc...) causa la perdita del lettore con relativo decadimento della garanzia. Il firmware è specifico per questo lettore e non può essere utilizzato su altri lettori e viceversa.

Qualora si rendesse necessario un aggiornamento firmware, il file relativo verrà reso disponibile per il “download” nella pagina del sito riferita a questo lettore. Assieme al file contenente il firmware aggiornato verranno inserite le istruzioni su come apportare l’aggiornamento ed il relativo programma di esecuzione.

Altre modalità

■ Modalità USB Display Mode

Il lettore ha un’interfaccia USB 2.0 High Speed (la velocità di trasferimento dati della memoria interna corrisponde alla specifica “Full Speed”). Il lettore viene rilevato come 2 dischi removibili a standard USB MSDC (periferica USB di memorizzazione di massa), anche da sistemi Windows 98SE (il s.o. necessita dei driver), o Windows2K e successivi (non necessitano di driver). Quando collegato al pc acceso il lettore è alimentato tramite porta USB solo per la ricarica della batteria. Non può funzionare come riproduttore. Dopo la connessione (trascorsi alcuni secondi) verrà visualizzata la schermata “USB Connect” con la raffigurazione di un connettore USB

■ Modalità di ricarica

Se il livello di carica della batteria è molto basso sul display apparirà l’avviso “Low battery to power off”, poi il lettore si spegnerà automaticamente. E’ possibile caricare la batteria con l’apposito alimentatore. Durante la carica l’icona della batteria visualizza il processo, con la scritta “Charging”.

Sono necessarie circa 4 ore per una carica completa (nota: le prime due volte è necessario caricare la batteria per circa 8 ore).

Convertire e riprodurre un file Video

Con il software di conversione è possibile convertire file WMV, RM, AVI, VOB o DAT in file di formato video AVI compatibile.

1. Lanciare il programma “AV Converter.exe”, selezionare il file video/audio desiderato e verrà aperta la finestra operazioni come mostrata in figura:



2. Selezionate i parametri secondo le Vs. preferenze, cliccare [Start to Convert], si attiverà la conversione nel file AVI. Contrariamente alla figura il lettore supporta il formato 320x240, si consiglia quindi di impostare questo valore nel campo “resolution”



Risoluzione dei problemi

Se il lettore non funziona normalmente consultare la lista.

Problema	Soluzione
Il lettore non si accende	Verificare che la batteria sia carica
Il lettore è bloccato	Sbloccare i tasti spostando a destra il tasto Power
Il lettore non riproduce	Controllare che la macchina sia accesa Controllare che il volume non sia a livello "0" e che gli auricolari siano collegati correttamente Formattare la memoria (attenzione ai dati contenuti)
Non si riesce a caricare/scaricare i file o il lettore non viene rilevato	Inserire il cavo USB correttamente. Installare il driver se avete Windows 98SE
Il lettore non registra	Controllare memoria residua e capacità della memoria
Le scritte sul display sono illeggibili	Assicurarsi di aver selezionate il linguaggio corretto
Non funziona bene dopo aggiornamento	Aggiornare nuovamente con s.o. Windows XP SP2

Specifiche

Dimensioni	94x56x15 mm (W*H*D)
Peso	Circa 80 g
Display TFT	2.8" 260K full color, risoluzione (320*240)
Lingue supportate	Multiple
Velocità di trasmissione dati	High Speed USB2.0
Fomato file supportati	Musica: MP3, WMA, WAV, FLAC Registrazione: WAV Foto: JPEG
File video supportati	AVI-Mpeg4 320x240 formato proprietario (AVI, RM, VOB, DAT, RMVB etc. devono essere convertiti)
S/N R	85dB
Potenza audio in uscita	5mW destra/sinistra
Memoria Interna/esterna	Interna flash da 2/4GB - esterna fino a 4GB
Alimentazione	3.7V
Autonomia della batteria da 750mAh	Riproduzione Video: > 4 ore Riproduzione MP3: > 8 (video off – speaker off) Registrazione Vocale: > 8 ore (video off)
Temperatura d'esercizio	5° to 40°
Sistemi operative supportati	WIN98SE/ME/2K/XP/Vista, e sup (WIN98SE richiede installazione dei driver)
Accessori	Manuale, Auricolari, cavo USB, CD-ROM, Caricabatt.

Nota: Le specifiche possono variare senza preavviso!

Tutti i marchi registrati citati sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Condizioni Generali di Garanzia

1. Il funzionamento del prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto del primo utente per quanto riguarda i difetti originari di fabbricazione e confezionamento che si evidenziano successivamente all'acquisto. La batteria al litio contenuta nel lettore (trattandosi di componente le cui prestazioni diminuiscono leggermente nel tempo e la cui durata dipende in gran parte dalle condizioni d'uso) è garantita per un periodo di 6 mesi.
2. Per uso aziendale tipo SOHO (small office - home office) la durata della garanzia è sempre e comunque limitata a 12 mesi dalla data di acquisto.
3. La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione del prodotto riscontrato difettoso, nella fabbricazione o nel materiale, dal nostro centro d'assistenza. Qualsiasi pezzo difettoso sostituito diventerà di nostra proprietà.
4. La validità del certificato di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:
 - A) che esso sia accompagnato dal documento fiscale di acquisto (scontrino, fattura, ricevuta fiscale) da cui si riscontri chiaramente il nome del punto vendita in cui si è comprato l'oggetto e la sua data di acquisto.
 - B) che una fotocopia di tali documenti sia allegata al prodotto inviato in riparazione assieme al modulo RMA debitamente compilato.
 - C) che il prodotto sia nel suo imballo originale o equivalente per la sicurezza del trasporto.
5. La garanzia decade per i danni provocati da incuria, uso ed installazioni errati non conformi alle avvertenze riportate nel manuale di istruzioni, per incidenti, manomissioni o riparazioni errate, per i danni intervenuti durante il trasporto dopo l'acquisto.
6. Nel caso si debba far valere questa garanzia, occorre compilare il modulo RMA, che si può scaricare dal sito internet www.magnex.it, ed inviarla via fax al numero di tel. 02 93901384 o via e-mail all'indirizzo service@magnex.it.
La garanzia è "on-center" con trasporto a carico del cliente.
7. La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto, di cui fa fede il documento fiscale d'acquisto (scontrino o fattura).
8. E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti causati a persone o cose con- seguenti al malfunzionamento, all'uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto.
9. Questa è l'unica garanzia valida. Nessuno è autorizzato a modificarne i termini e a rilasciarne altre verbali o scritte.

Centro di Assistenza Post-Vendita:

LYTECH S.r.l. • Via Risorgimento, 84 • 20017 RHO (MI)
Tel.: 02 93901383 • Fax: 02 93901384 • E-mail: service@magnex.it