

MAGNEX®



Digital Touch Screen Player

Serie 2900

Manuale di Istruzione

Gentile Acquirente!

Grazie di aver comprato un nostro prodotto. Per sicurezza è opportuno leggere attentamente questo manuale prima di connettere, usare e regolare le impostazioni del prodotto. Consigliamo di conservare il CD-Rom e copiare i file sul vostro pc per un migliore e rapido uso in futuro.

Note di sicurezza

ATTENZIONE: Per evitare rischi di corti circuiti, non esporre il prodotto a pioggia od umidità.

Non lasciare il prodotto al sole, vicino a campi magnetici, esposto alla polvere, umidità e ad apparati elettrici che emettono disturbi radioelettrici. L'uso del prodotto con modalità diverse da quelle di seguito descritte può provocarne il danneggiamento e relativa decadenza della garanzia.

Non lasciar cadere il lettore o porlo sotto oggetti pesanti.

Per evitare il rischio di contatti accidentali o corti circuiti, non tentare di aprire il lettore. Per ogni esigenza di intervento sul prodotto contattare service@magnex.it

Non disconnettere il lettore dal PC durante il trasferimento di dati, la memoria del lettore o il vostro HDD possono risultare danneggiati con perdita dei dati in essi contenuti.

L'autonomia della batteria può variare in funzione delle condizioni ambientali, la sua capacità diminuirà nel tempo in relazione al numero di ricariche cui è sottoposta. Le batterie al litio sopportano oltre 500 ricariche complete senza perdita sensibile di capacità.

Gli estremi delle condizioni di garanzia sono elencati nel certificato di garanzia che trovate nella confezione o che si può scaricare dal sito web.

Si riporta il punto 8. che nel caso specifico è importante:

E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti causati a persone o cose conseguenti al malfunzionamento, all'uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto. In particolare sono esclusi dalla garanzia la perdita di dati, il danneggiamento delle periferiche connesse al box dagli utenti e danni a cose o persone.


Tenere lontano dalla portata dei bambini.



La marcatura CE è valida solo per i prodotti venduti nell'Unione Europea.

Nota: Tutte le specifiche e i particolari di progetto possono essere cambiati senza ulteriore informazione né obbligazione da parte dell'azienda.

Avvertenze per lo smaltimento:

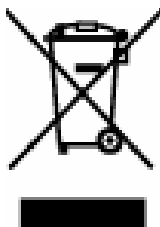

Il lettore contiene una batteria che quando esausta deve essere smaltita negli appositi contenitori per batterie che si trovano nei negozi di materiale elettrico/elettronico.

Il lettore stesso se inservibile deve essere smaltito presso gli appositi centri di raccolta presso i punti vendita in accordo alle regole vigenti localmente (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Avvertenze:

Qualora alcune funzioni del lettore non corrispondessero a quanto descritto in questo manuale o non fossero correttamente spiegate siete pregati di consultare il sito www.magnex.it alla pagina relativa al DTS2900 per scaricare l'eventuale aggiornamento del manuale stesso.

Caratteristiche

- Display TFT 2.8" 260K full-color Touch Screen
- Formati file musicali supportati: MP3, WMA e WAV
- Formato video MPEG-4 (AVI Video Convert Tool) 320x240, full-screen, suono via speaker
- Funzione di navigazione per foto JPEG con Slide-Show e immagini BMP
- Funzione Card Reader Micro SD fino a 4GB
- Funzione di scelta memoria interna / esterna
- Radio FM con 20 stazioni preselezionabili
- Speaker Built-in
- Registrazione vocale digitale
- Impostazioni risparmio energia, regolazione luminosità, auto-spegnimento regolabile
- Buon timbro, supporto grafico di equalizzazione, personalizzazione dell'EQ
- Supporto multi-lingue
- Trasmissioni dati USB2.0 Full Speed da memoria interna – High Speed da Card Reader
- Ascolto musica durante lettura E-book, con funzione segna-libro e scorrimento automatico
- Funzione Game con supporto dei giochi formato RKP
- Funzione disco USB portatile, supporta aggiornamento Firmware

Descrizione del lettore



Operazioni di base

■ Accensione / spegnimento del lettore

Il lettore è dotato di un tasto Power On/Off che accende e spegne il lettore se spostato a destra a lungo (almeno 3 secondi)

Accensione:

Spostare a destra il tasto di accensione per 3 secondi, sul display apparirà la schermata di avvio poi il menù principale.

Spegnimento:

- Durante la riproduzione spostare a destra per almeno 3 o più secondi lo stesso tasto per spegnere il lettore.
- In altre modalità premere il tasto di accensione per 3 o più secondi per spegnere il lettore.
- Il lettore si spegnerà automaticamente se la batteria non ha sufficiente carica e dopo il tempo trascorso in caso di impostazione di Auto-spegnimento.

Nota:

In caso di lungo periodo di non utilizzo riporre il lettore con batteria carica.

■ Blocco Tasti e Tasti Virtuali

Per evitare comandi accidentali durante l'uso si possono bloccare i tasti spostando a sinistra il tasto di accensione, compare il simbolo del lucchetto chiuso per confermare la riuscita del blocco. Per sbloccare spostare il tasto a destra , comparirà il lucchetto aperto.

■ Uso dei tasti virtuali

I tasti virtuali "Touch screen" sono le icone/simboli/scritte che compaiono sullo schermo a seconda delle funzioni impostate, verranno descritti in seguito durante la spiegazione delle varie funzioni.

I tasti virtuali "Soft touch" di direzione "←" "→" "↓" "↑" e il tasto "M" a lato dello schermo servono durante i giochi. "M" premuto a lungo fa tornare al menù principale.

■ Reset


Se il lettore si blocca durante l'uso agire sul pulsante Reset attraverso il forellino indicato in figura con un sottile filo di ferro (ad es. di una clip metallica) per spegnere lettore.

■ Collegamento al Computer e trasferimento dei file

Dopo l'avvio del PC è possibile collegare il lettore tramite il cavo USB per il trasferimento dati e l'alimentazione del lettore. Quando il lettore si collega al PC tramite la porta USB può essere utilizzato come disco USB. Il PC rileverà il dispositivo come 2 dischi removibili (uno per la memoria interna ed uno per la memoria esterna, anche se questa non è presente. Risorse del Computer assegna 2 lettere ai 2 dischi removibili. se nella slot del card reader non è presente una scheda il disco removibile corrispondente non sarà attivo. Sarà sufficiente trascinare i files (dati e audio) sull'icona del lettore senza nessuna altra interfaccia.

■ Batteria

Questo lettore utilizza una batteria al litio di elevata capacità.

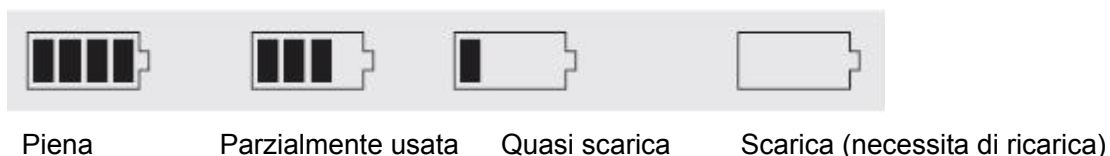

L'autonomia della batteria è funzione di diversi fattori: il livello del volume, il tipo di riproduzione (se audio o video). E' possibile ridurre il consumo della carica intervenendo sulle impostazioni di auto-spegnimento o di retroilluminazione.

■ Menù principale

Toccare lo schermo in corrispondenza dell'icona relativa alla funzione desiderata per entrare nel sottomenù o attivare la funzione.

Nelle funzioni di riproduzione (audio, foto, video ecc..) toccando brevemente lo schermo compaiono delle barre di comando con scomparsa a tempo.

Potete usare le dita o per maggiore precisione la penna stilo "Touch" di seguito chiamata "touch pen"




Riproduzione della musica

Nel Menù Principale premere l'icona Music per entrare nell'elenco cartelle/files, quindi selezionare con i tasti ◀▶ il file musicale video da riprodurre. Premere sul nome file per riprodurre.

■ Informazioni sul display

- 01 : Modo di Riproduzione
- 02 : Modo di Ripetizione
- 03 : Stato di Play / Pausa
- 04 : Stato di carica batteria
- 05 : N. brano / brani totali
- 06 : Tipo di EQ
- 07 : Bit rate
- 08 : Nome del brano
- 09 : Lyrics (testi)
- 10 : Barra di avanzamento
- 11 : Tempo trascorso
- 12 : Volume
- 13 : Tempo rimanente

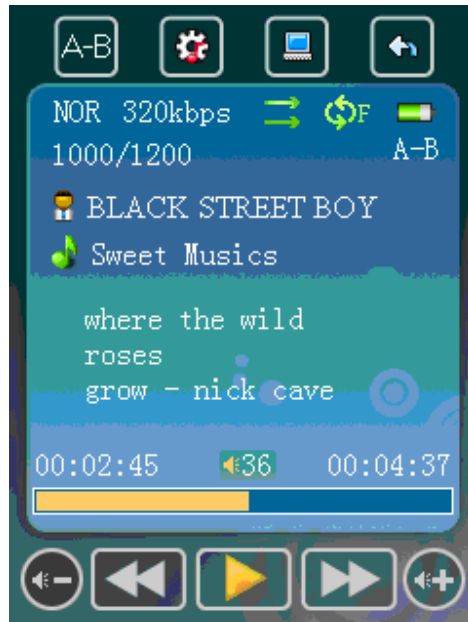

Il lettore è in grado di riprodurre i files compressi MP3 (384kbps max) e WMA (192kbps max), i files WAV ed i files "Free Lossless Audio Codec"

■ Funzione tasti virtuali



: Aumenta il volume



: Diminuisce il volume



: (Return) Fa tornare al menù precedente oppure fa accedere alla navigazione "Explorer" tra cartelle/files per selezionare il brano voluto. Vedere capitolo "Explorer".



: Premere brevemente per passare al brano precedente, premere a lungo per indietro veloce



: Premere brevemente per passare al brano seguente, premere a lungo per avanti veloce



: Ritorna al menù principale



: Setup del modo Musica. Dopo aver cliccato l'icona scegliere le opzioni di :

- Modo Ripetizione:

- "Once" suona una volta sola il brano,
- "Repeat One" ripeti un brano (singolo brano),
- "Folder Repeat" ripeti la cartella,
- "All Once" suona tutti i brani una sola volta,
- "All Repeat" ripeti tutti i brani
- "Intro" suona i primi 10 secondi di ogni brano

- Modo Riproduzione:

- Order, suona secondo l'ordine di memorizzazione
- Shuffle, suona in sequenza casuale

- Scelta equalizzazione (8 modi): Normal, 3D, Rock, Pop, Class, Bass, Jazz, User EQ.

- Impostazione Equalizzazione Utente (se si sceglie User EQ)



: Modo "A-B Repeat". Per imparare le lingue. Cliccare sull'icona A-B mentre il lettore sta riproducendo un brano per impostare il punto A "start - inizio" del segmento che si vuol ripetere. Cliccare nuovamente su A-B in corrispondenza del punto B "end - fine" del segmento. Il lettore inizia la ripetizione ciclica del segmento A-B. Cliccando su A-B nuovamente si esce dal modo A-B. La pausa è inefficace in questa modalità.




: Cliccare sull'icona gialla centrale per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

■ Visualizzazione dei testi

Il lettore può visualizzare i testi delle canzoni, in sincronia con il brano riprodotto. I file dei testi devono essere nel formato .LRC (www.lrc.com) e devono avere lo stesso nome del brano MP3 a cui sono associati, ad esempio se un file musicale si chiama "Angel.mp3", il file LRC ad esso associato dovrà avere questo nome "Angel.lrc", i files devono trovarsi nella stessa cartella.

Riproduzione dei videoclip

Nel Menù Principale premere l'icona Video per entrare nell'elenco cartelle/files, quindi selezionare come visto al punto precedente il file video da vedere. Premere sul nome file per avviare il video.

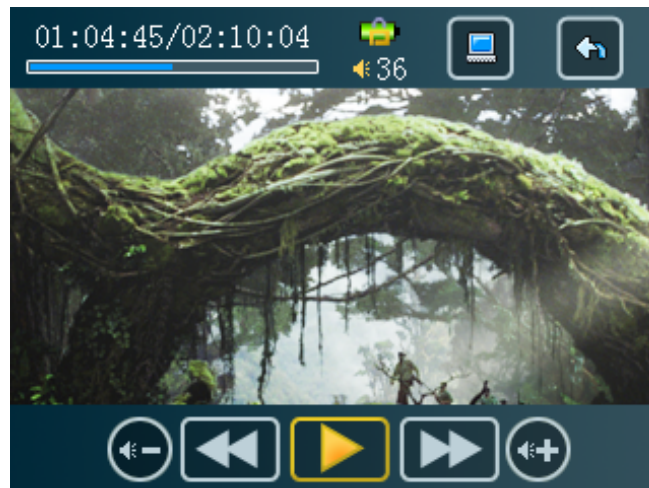

■ Tipo di file supportati.

Il lettore può visualizzare solo i files ottenuti con il programma AVI Convert Tool* in formato proprietario tipo Mpeg4-AVI con risoluzione 320 x 240 partendo da filmati e videoclip dei tipi più comuni.

*Programma di conversione presente nel CD-Rom di cui si dà notizia in seguito.

■ Modalità operativa

Il funzionamento è del tutto simile a quello dei file musicali per quanto riguarda i comandi principali. La visualizzazione comincia in finestra ridotta con le barre di comando ai lati ma dopo circa 5 secondi passa a schermo intero, toccando lo schermo si richiamano a video le barre di comando..

Radio FM

Nel Menù Principale premere sull'icona Radio FM per accedere alla modalità FM, premere leggermente lo schermo per attivare le barre dei comandi

■ Informazioni sul display

- 01 : Stato di carica della batteria
- 02 : Ricerca manuale
- 03 : Preset, preselezione stazioni
- 04 : Memorizz. stazioni
- 05 : Cancellaz. stazioni
- 06 : Ricerca automatica
- 07 : Frequenza
- 08 : Zona di ricezione
- 09 : Barra progresso frequenza
- 10 : Campo frequenze sintonizzabili
- 11 : Volume



■ Funzione tasti virtuali



: Aumenta il volume



: Diminuisce il volume



: Fa accedere al setup della radio per impostare la zona di frequenza (area geografica) e selezionare se la radio deve essere stereo (quando la trasmissione è stereo) o sempre monofonica.







: Predisporre la radio alla registrazione




: Apre il sottomenù per la gestione radio FM: Manual, Preset, Mem, Del (Canc), Auto

■ Ricerca manuale e memorizzazione


Cliccare  e dopo aver scelto "Manual", sintonia manuale, con i tasti   si cercano le stazioni manualmente con frequenze decrescenti o crescenti. Il lettore è muto durante il cambio di frequenza. Per memorizzare le stazioni ripremere , selezionare Mem, scegliere il numero di canale ove memorizzare la stazione e cliccarlo, quindi all'apertura della finestra di conferma Yes/No confermare la scelta.

■ Ricerca automatica e memorizzazione




Cliccare  e dopo aver scelto “Auto” il lettore cerca automaticamente le stazioni e le salva (le prime 20 trovate). Dopo la ricerca il lettore passa in modo “Preset” e si sintonizza sulla prima stazione trovata. Durante la ricerca i tasti sono disattivati.

■ Registrazione FM


Quando si ascolta la radio premere sul tasto  per predisporre il lettore alla registrazione. Cliccando su Record  si fa partire la registrazione, con il tasto a destra la si mette in pausa, ricliccando il tasto Record la si fa ripartire e con il tasto Stop la si interrompe e si salva il file nella cartella “FM” creata dal Sistema.

Quando il lettore è predisposto alla registrazione cliccando su  si entra nel sotto menù di impostazione dei parametri di registrazione che è in comune con la Registrazione Vocale. Nel caso di registrazione della radio FM la qualità di registrazione è sempre di 256kbps sia che si imposti qualità alta o normale.

■ Preset

Premere  e selezionare Preset. Il lettore torna in modo “Preset” dopo la ricerca automatica delle stazioni. Quando è su Preset potete cambiare le stazioni memorizzate usando i tasti  

■ Cancellare le stazioni in memoria

Cliccare  e selezionare Del (Canc) per cancellare le stazioni. La procedura è simile a quella di memorizzazione.

Note:

La registrazione della radio avviene in formato wav con qualità unica indipendentemente dalle impostazioni di Record.

In modalità FM gli auricolari fungono da antenna, per una corretta ricezione tenerli collegati al lettore.

La qualità del suono delle trasmissioni FM e della loro eventuale registrazione dipende dalla bontà del segnale che si riceve in zona. Inoltre se si sposta il lettore e quindi l'antenna durante l'ascolto si può alterare la ricezione.

Visualizzazione delle immagini




Nel Menù Principale premere l'icona Foto per entrare nell'elenco cartelle/files, quindi selezionare come visto nei punti precedenti il file JPG da vedere. Premere sul nome file per avviare la visualizzazione.

■ Formati visualizzabili

Si possono visualizzare foto JPEG (baseline) e immagini BMP.

E' inutile ai fini della qualità di visione inserire foto JPG di grandi dimensioni (come quelle direttamente ottenute dalle moderne fotocamere digitali). File JPG di grandi dimensioni rallentano la visualizzazione e relativo Slide-Show. Si consiglia di ridimensionare (con i programmi normalmente forniti con le fotocamere) le foto a 640x480 pixels max. (circa 80 – 120 Kbytes max.)

■ Slide-Show

Quando si visualizza una foto premendo brevemente il tasto Play/Pausa si attiva lo slide-show. I tempi di permanenza dell'immagine prima del cambio si possono impostare direttamente premendo brevemente il tasto .

■ Funzione tasti virtuali



: riproduce automaticamente



: Per impostare il tempo di slide-show



: Per eliminare i tasti virtuali



: Cambia la foto in avanti o indietro



: Per tornare al Menù Principale.





:Torna al livello superiore


E-Book


Nel Menù Principale premere l'icona E-Book per entrare nell'elenco cartelle/files, quindi selezionare come visto al punto precedente il file TXT da visualizzare. Premere sul nome file per avviare la visualizzazione. Il lettore visualizza in questa modalità anche i file di testo delle canzoni (lyrics) formato LRC.


■ Funzione tasti virtuali


  : Su/giù per selezionare i file


Doppio click sul file per visualizzare il testo

 : Doppio click per tornare a Explorer, lista E-book

 : Ritorna al menù principale

 : Premere per salvare un segna-libro (bookmark) nella lista "Save"

 : Premere per richiamare un segna-libro dalla lista "Load".

 : Passa al setup del modo autoscor.





Note: Il segnalibro è relativo ad un file. Cambiando file occorre modificare i segnalibro.


Registrazione Vocale


Nel Menù Principale premere sull'icona Record per accedere alla modalità di registrazione vocale da microfono incorporato.

■ Funzione tasti virtuali

 : Premere per avviare la registrazione

 : Premere per mettere in pausa

 : Premere per salvare il file e tornare a "predisposizione record"

 : Premere per tornare al Menù principale e quindi a Music per ascoltare le registrazioni.



■ Impostazioni di registrazione

La qualità e il volume della registrazione vocale si imposta nel menù “Impostazioni / Registrazione” : qualità [REC Quality], volume [REC Volume]

1. Qualità di registrazione [REC Quality]:

Alta qualità [High Quality]: registrazione con qualità migliore che crea files di grandi dimensioni (formato Wav a 64 Kbps – sampling a 16KHz)

Qualità normale [General quality]: registra con buona qualità e files di dimensioni ridotte (formato Wav a 32 Kbps – sampling a 8KHz)

2. Volume di registrazione [REC Volume]: 5 opzioni +1, +2, +3, +4 e +5. Maggiore sarà il livello, più alto sarà il volume di registrazione. Fare le opportune prove per evitare registrazioni distorte o troppo basse di volume.

*I files di registrazioni vocali possono essere riprodotti sia dal menù principale “Musica” sia da quello “Navigazione”.

*Se sul display appare la scritta “Full Space”, significa che non c'è più spazio disponibile per registrare nuovi files. Si rende necessario cancellare registrazioni precedenti per liberare spazio.

Explorer (Navigazione)

Nel Menù Principale premere sull'icona Explorer per accedere alla modalità di navigazione (browsing) nella struttura della memoria. Quando è inserita la scheda aggiuntiva MicroSD appaiono 2 memorie: la memoria interna Flash e la SD.

Cliccare sul file desiderato per riprodurlo.

■ Funzione tasti virtuali



: Premere per cancellare il file selezionato, quindi confermare Yes/No la scelta effettuata. Solo dopo aver confermato Yes il file viene eliminato.



: Premere tornare al menù principale




Funzione Game

Nel Menù Principale premere sull'icona Gioco / Game per accedere alla modalità Game. I giochi supportati sono quelli di formato RKP rilasciati dal produttore del chipset. I file .rkp dei giochi devono essere memorizzati nella cartella Game. La cartella Game in caso di formattazione della memoria deve essere ricreata dall'utente.

Per usare i giochi è predisposto il tastierino laterale virtuale che ha 4 tasti cursore "direzionali" (in ogni gioco possono assumere funzioni differenti) ed il tasto M per tornare al livello precedente (menù precedente) o per uscire dal gioco. In alcuni giochi il tasto Power se premuto mette in pausa.

Menù Impostazioni di sistema (SETUP)

Nel Menù Principale premere sull'icona Impostazioni / Settings per accedere al menù in figura. Premere sulle varie icone per accedere ai corrispondenti sottomenù.

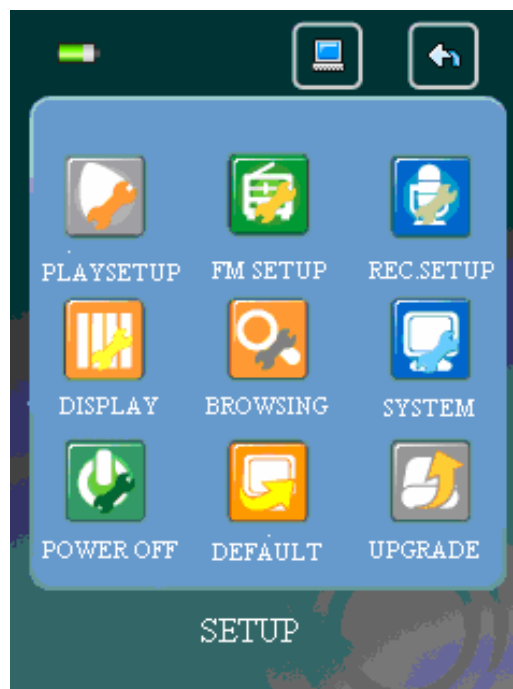

■ Music

Music comprende 4 sottomenù: Ripetizione, Riproduzione, Impostazioni di Equalizzazione, EQ personalizzata.

1.Modalità di ripetizione

- 1 volta (Once)
- Ripeti singolo brano (Repeat 1)
- Riproduci cartella (Folder once)
- Ripeti cartella (Folder repeat)
- Tutti 1 volta (All once)
- Ripete tutti (All repeat)
- Intro

Si ferma dopo aver letto il file
Continua a riprodurre 1 brano
Riproduce tutti i files di una cartella
Continua a riprodurre i file di 1 cartella*
Riproduce tutti i brani una volta
Ripete tutti i brani in continuo
Riproduce i primi 10 secondi di ogni brano

2.Modalità di riproduzione

- a. secondo elenco – order
- b. casuale* – shuffle – random

3.Selezione equalizzazione

Normale / 3D / Rock / Pop / Classic / Bass / Jazz / User EQ, le otto opzioni danno vita ad effetti differenti. E' possibile creare una propria equalizzazione dei brani con l'opzione [User EQ set - EQ personalizzata] presente nel sottomenù Musica del Menù Impostazioni.

4.EQ personalizzata

■ Radio FM

1. Stereo SW: attiva / disattiva ovvero stereo / mono
2. FM Region: sono disponibili quattro opzioni Cina / Europa / Giappone / U.S.A tra cui scegliere per definire il campo delle frequenze ricevibili. Impostare Europa.

■ Registrazione

Vedere capitolo registrazione vocale, le impostazioni di qualità non hanno effetto sulla registrazione della radio FM

■ Display

- a. Tempo della retro-illuminazione: sei opzioni 5 sec., 10 sec., 15 sec., 20 sec., 30 sec. e sempre acceso.
- b. Luminosità: cinque opzioni +1, +2, +3, +4 e +5, più alto è il valore maggiore sarà il livello della luminosità.
- c. Modalità di retro illuminazione: due opzioni, normale o di risparmio energetico.

■ Auto Play Set

- a.TXT: si può selezionare ogni quanti secondi nella visualizzazione del testo si passa alla riga successiva.
- b.JPG: si può selezionare il tempo dello slide-show.

■ Sistema

- a. Lingua: si può selezionare la lingua del menù con doppio click sulla lingua desiderata.
- b. Informazioni: memoria usata dal lettore, memoria rimanente, versione del firmware; queste sono informazioni di sola lettura, premere il tasto "Return" per uscire.
- c. Calibrazione schermo "Touch": premere con un stilo morbido nel centro della croce nei vari punti in cui si sposta.

■ Tempo di autospegnimento

Sono disponibili sei opzioni: disattivato, 10 min., 15 min., 30 min., 60 min. e 120 min.

■ Impostazioni di Fabbrica - Default

La finestra di dialogo chiede conferma se si vuole tornare alle impostazioni di fabbrica iniziali, selezionare "Yes" o "No".

■ Aggiornamento firmware

L'eventuale aggiornamento firmware serve ad eliminare eventuali difetti presenti nel software operativo del lettore. Normalmente se non si evidenziano difetti dopo la messa in commercio, il lettore non dovrebbe subire alcun aggiornamento del firmware. L'operazione di aggiornamento non corretta (distacco del cavo, spegnimento del pc, spegnimento del lettore ecc...) causa la perdita del lettore con relativo decadimento della

garanzia. Il firmware è specifico per questo lettore e non può essere utilizzato su altri lettori e viceversa. Qualora si rendesse necessario un aggiornamento firmware, il file relativo verrà reso disponibile per il “download” nella pagina del sito riferita a questo lettore. Assieme al file contenente il firmware aggiornato verranno inserite le istruzioni su come apportare l'aggiornamento ed il relativo programma di esecuzione.

Altre modalità

■ Modalità USB Display Mode

Il lettore ha un'interfaccia USB 2.0 High Speed (la velocità di trasferimento dati della memoria interna corrisponde alla specifica “Full Speed”). Il lettore viene rilevato come 2 dischi removibili a standard USB MSDC (periferica USB di memorizzazione di massa), anche da sistemi Windows 98SE (il s.o. necessita dei driver), o Windows2K e successivi (non necessitano di driver). Quando collegato al pc acceso il lettore è alimentato tramite porta USB solo per la ricarica della batteria. Non può funzionare come riproduttore. Dopo la connessione (trascorsi alcuni secondi) verrà visualizzata la schermata “USB Connect” con la raffigurazione di un connettore USB

■ Disconnessione dal PC

La disconnessione dal PC deve essere effettuata in accordo alle procedure richieste dai vari sistemi operativi, vedi “Rimozione Sicura dell'Hardware”.

Si raccomanda di non scollegare il lettore quando è in corso la copia di dati tra il pc ed il lettore stesso. Così facendo si rischia la perdita dei dati contenuti nelle memorie del lettore e del PC e anche di danneggiare la memoria flash del lettore. Ciò fa perdere la garanzia.

■ Modalità di ricarica

Se il livello di carica della batteria è molto basso sul display apparirà l'avviso “Low battery to power off”, poi il lettore si spegnerà automaticamente. E' possibile caricare la batteria con l'apposito alimentatore. Durante la carica l'icona della batteria visualizza il processo, con la scritta “Charging”.

Sono necessarie circa 4 ore per una carica completa (nota: le prime due volte è necessario caricare la batteria per circa 8 ore).

Se il lettore viene lasciato a lungo inattivo si consiglia di riporlo con la batteria carica.

Convertire e riprodurre un file Video

Con il software di conversione è possibile convertire file WMV, RM, AVI, VOB o DAT in file di formato video AVI compatibile.

1. Lanciare il programma “AV Converter.exe”, selezionare il file video/audio desiderato e verrà aperta la finestra operazioni come mostrata in figura:



2. Selezionate i parametri secondo le Vs. preferenze, cliccare [Start to Convert], si attiverà la conversione nel file AVI. Contrariamente alla figura il lettore supporta il formato 320x240, si consiglia quindi di impostare questo valore nel campo “resolution”



Risoluzione dei problemi

Se il lettore non funziona normalmente consultare la lista.

Problema	Soluzione
Il lettore non si accende	Verificare che la batteria sia carica
Il lettore è bloccato	Sbloccare i tasti spostando a destra il tasto Power
Il lettore non riproduce	Controllare che la macchina sia accesa Controllare che il volume non sia a livello "0" e che gli auricolari siano collegati correttamente Formattare la memoria (attenzione ai dati contenuti)
Non si riesce a caricare/scaricare i file o il lettore non viene rilevato	Inserire il cavo USB correttamente. Installare il driver se avete Windows 98SE
Il lettore non registra	Controllare memoria residua e capacità della memoria
Le scritte sul display sono illeggibili	Assicurarsi di aver selezionate il linguaggio corretto
Non funziona bene dopo aggiornamento	Aggiornare nuovamente con s.o. Windows XP SP2

Specifiche

Dimensioni	96×55x12 mm (W*H*D)
Peso	Circa 80 g
Display TFT	2.8" 260K full color, risoluzione (320*240)
Lingue supportate	Multiple
Velocità di trasmissione dati	High Speed USB2.0
Fomato file supportati	Musica: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE Registrazione: WAV Foto: JPEG
File video supportati	AVI-Mpeg4 320x240 formato proprietario (AVI, RM, VOB, DAT, RMVB etc. devono essere convertiti)
S/N R	85dB
Potenza audio in uscita	5mW destra/sinistra
Memoria Interna/esterna	Interna flash da 2/4/8GB - esterna fino a 4GB
Alimentazione	3.7V
Autonomia della batteria da 750mAh	Riproduzione Video: > 4 ore Riproduzione MP3: > 8 (video off – speaker off) Registrazione Vocale: > 8 ore (video off)
Temperatura d'esercizio	5° to 40°
Sistemi operative supportati	WIN98SE/ME/2K/XP/Vista, e sup (WIN98SE richiede installazione dei driver)
Accessori	Manuale, Auricolari, cavo USB, CD-ROM, Caricabatt.

Nota: Le specifiche possono variare senza preavviso!

Tutti i marchi registrati citati sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Condizioni Generali di Garanzia

1. Il funzionamento del prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto del primo utente per quanto riguarda i difetti originari di fabbricazione e confezionamento che si evidenziano successivamente all'acquisto. La batteria al litio contenuta nel lettore (trattandosi di componente le cui prestazioni diminuiscono leggermente nel tempo e la cui durata dipende in gran parte dalle condizioni d'uso) è garantita per un periodo di 6 mesi.
 2. Per uso aziendale tipo SOHO (small office - home office) la durata della garanzia è sempre e comunque limitata a 12 mesi dalla data di acquisto.
 3. La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione del prodotto riscontrato difettoso, nella fabbricazione o nel materiale, dal nostro centro d'assistenza. Qualsiasi pezzo difettoso sostituito diventerà di nostra proprietà.
 4. La validità del certificato di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:
 - A) che esso sia accompagnato dal documento fiscale di acquisto (scontrino, fattura, ricevuta fiscale) da cui si riscontri chiaramente il nome del punto vendita in cui si è comprato l'oggetto e la sua data di acquisto.
 - B) che una fotocopia di tali documenti sia allegata al prodotto inviato in riparazione assieme al modulo RMA debitamente compilato **con la descrizione dettagliata del difetto**. Non verranno accettati prodotti accompagnati da moduli RMA con indicazioni generiche.
 - C) che il prodotto sia nel suo imballo originale o equivalente per la sicurezza del trasporto e che non mostri segni di usura tali da evidenziare una cattiva manutenzione od incuria nell'utilizzo.
 5. La garanzia decade per i danni provocati da incuria, uso ed installazioni errati non conformi alle avvertenze riportate nel manuale di istruzioni, per incidenti, manomissioni o riparazioni errate, per i danni intervenuti durante il trasporto dopo l'acquisto.
 6. Nel caso si debba far valere questa garanzia, occorre compilare il modulo RMA, che si può scaricare dal sito internet www.magnex.it, ed inviarla via fax al numero di tel. 02 36540850 o via e-mail all'indirizzo service@magnex.it.
- La garanzia è "on-center" con trasporto a carico del cliente.
7. La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto, di cui fa fede il documento fiscale d'acquisto (scontrino o fattura).
 8. E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti causati a persone o cose conseguenti al malfunzionamento, all'uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto.
 9. Questa è l'unica garanzia valida. Nessuno è autorizzato a modificarne i termini e a rilasciarne altre verbali o scritte.

Centro di Assistenza Post-Vendita:

LYTECH S.r.l. • Via Panceri, 11/3 • 20037 Paderno Dugnano (MI) • Italy
Tel.: 02 36540800 • Fax: 02 36540850 • E-mail: service@magnex.it